


ISTRUZIONI PER L'USO DEL TRASMETTITORE RADIO PORTATILE

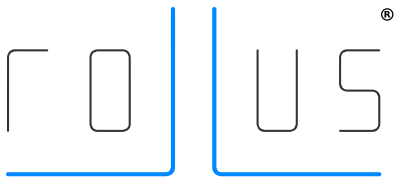


ADATTO PER LA SERIE:

- RE101
- RE102
- RE103




DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

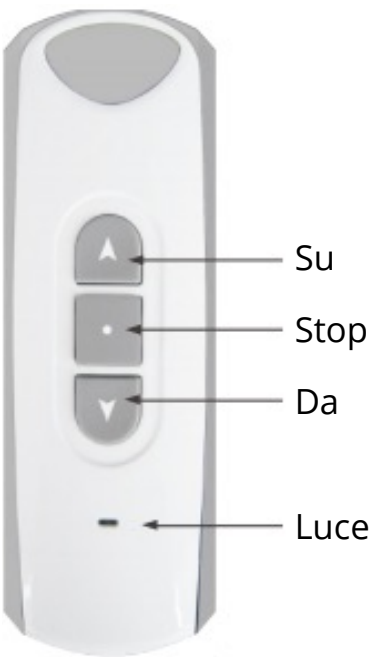


Trasmettitore
radio manuale
monocanale
RE 101




Trasmettitore radio
manuale a 4 canali
RE 102

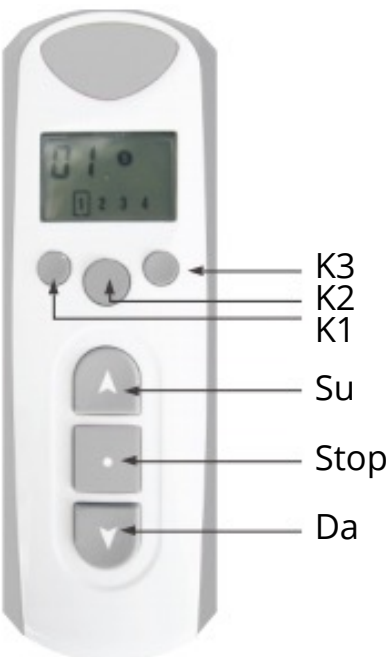


Trasmettitore radio
manuale a 4 canali
RE 103-4C

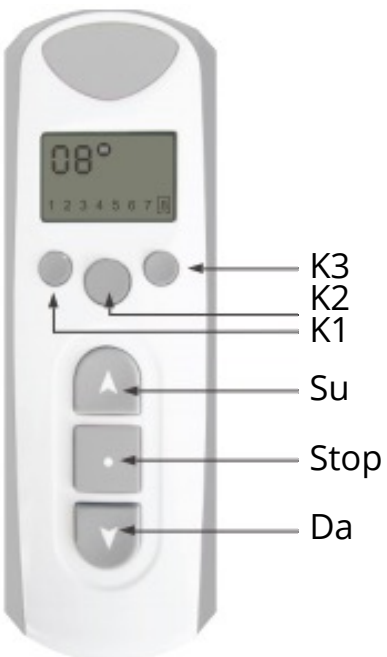


Trasmettitore radio
portatile a 8 canali
RE 103-8C

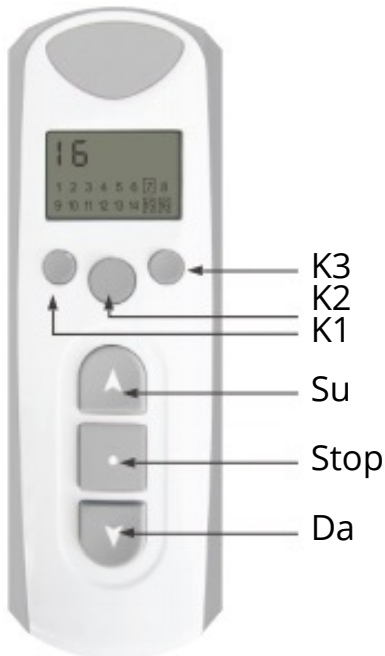

RE 103-16C

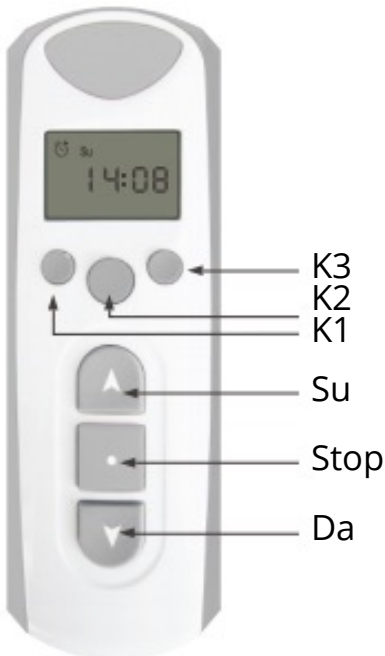

Trasmettitore radio
manuale monocanale
con funzione timer
RE 103-1T

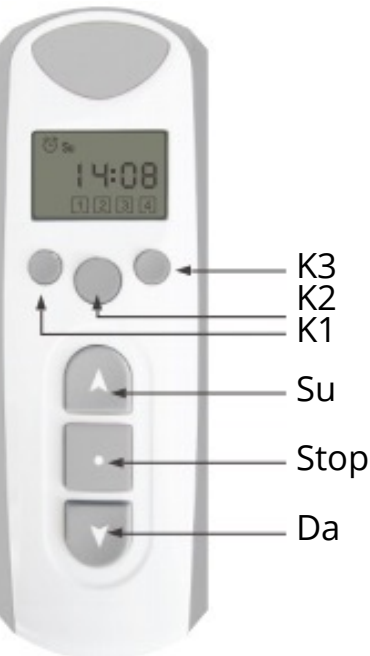

Trasmettitore radio
manuale a 4 canali con
funzione timer
RE 103-4T



DETTAGLI TECNICI

- Alimentazione: 3V Modello: CR2430
- Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C (trasmettitore con display LCD)
- Temperatura di esercizio: -20°C ~ +60°C (trasmettitore senza display LCD)
- Grado di protezione: IP20
- Corrente: ≤12 mA
- Procedura di codifica: Codice variabile
- Frequenza radio: 433,92 MHz

PROGRAMMAZIONE

TRASMETTITORE RADIO MANUALE MONOCANALE

Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù, quindi premere una volta il tasto Stop.

TRASMETTITORE RADIO MANUALE A 4 CANALI




TRASMETTITORE RADIO PORTATILE MULTICANALE CON DISPLAY LCD (ESEMPIO: MODELLO RE 103-8C)



CONTROLLO INDIVIDUALE

Premere il tasto K1/K2 per selezionare il canale desiderato. Per comandare il motore, premere i tasti Su, Stop, Giù.

CONTROLLO DI GRUPPO (TELECOMANDO RADIO A 4 CANALI)

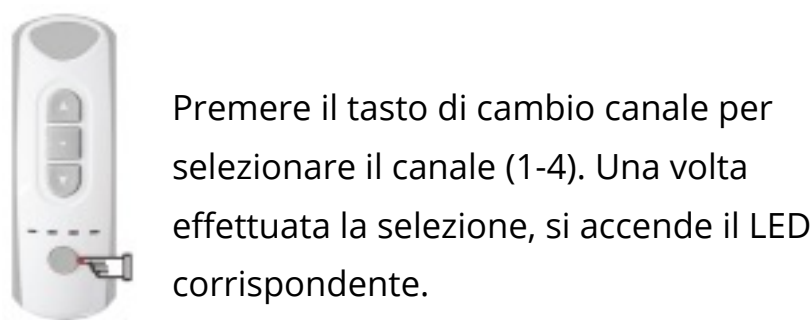

NOTA :
Se tutti e 4 i LED sono accesi, significa che il trasmettitore è in modalità di controllo di gruppo.

CONTROLLO DI GRUPPO (TRASMETTITORE RADIO PORTATILE CON DISPLAY LCD)

Premere il tasto K2 per selezionare il controllo di gruppo **M** o il controllo individuale **S**




DISATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI GRUPPO



NOTA

Sia che ci si trovi in modalità **M** che **S** viene sempre selezionato il canale attivo.

IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA

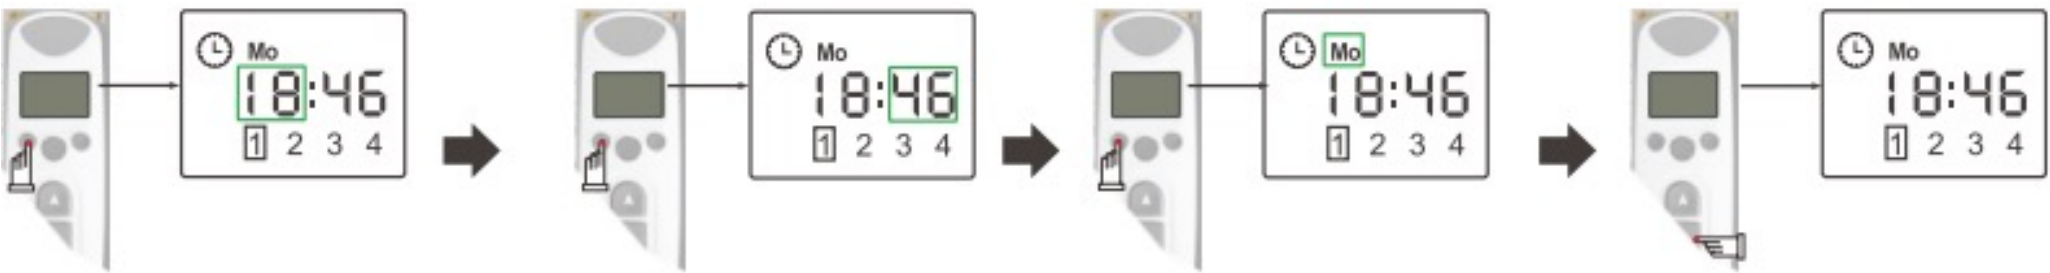

Premere il tasto K1 per accedere al menu dell'ora. Sul display compariranno il simbolo dell'orologio e l'indicazione delle ore. Impostare le ore utilizzando i tasti Su / Giù.

Una volta completata l'impostazione delle ore, premere nuovamente il tasto K1 e impostare i minuti con i tasti Su / Giù.


Dopo aver impostato i minuti, premere ancora il tasto K1 per passare alla regolazione del giorno della settimana. Sul display verrà visualizzato il giorno. Impostare il giorno della settimana con i tasti Su / Giù.

Uscire dalla modalità di programmazione con il tasto Stop per tornare al menu principale.

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI MOVIMENTO AUTOMATICO

Premere il tasto K2 nel menu principale per accedere al menu degli orari di movimento. Un simbolo della sveglia  appare nell'angolo superiore del display. È possibile programmare 8 orari di salita e 8 orari di discesa (per un totale di 16 punti di memoria). 

Premere il tasto K2 per scorrere i diversi orari (16 in totale). Premere il tasto K3 per selezionare i canali di uscita desiderati (da 1 a 4 canali).

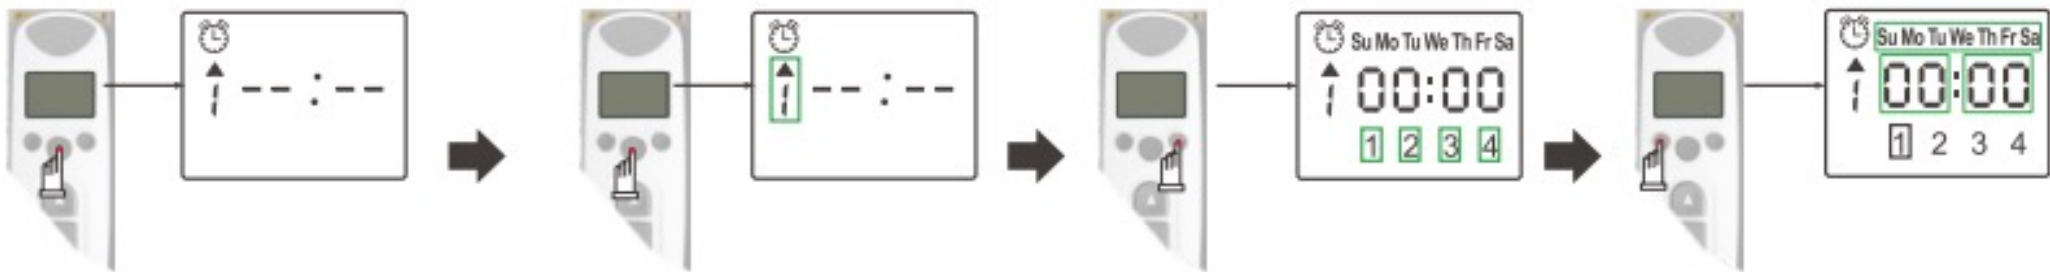


Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere nuovamente il tasto K2 per selezionare uno dei 16 slot di memoria.

Premere il tasto K3 per selezionare il canale desiderato (da 1 a 4 canali).


Premere il tasto K1 per impostare l'orario del ciclo (ore, minuti e giorno della settimana — vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana).

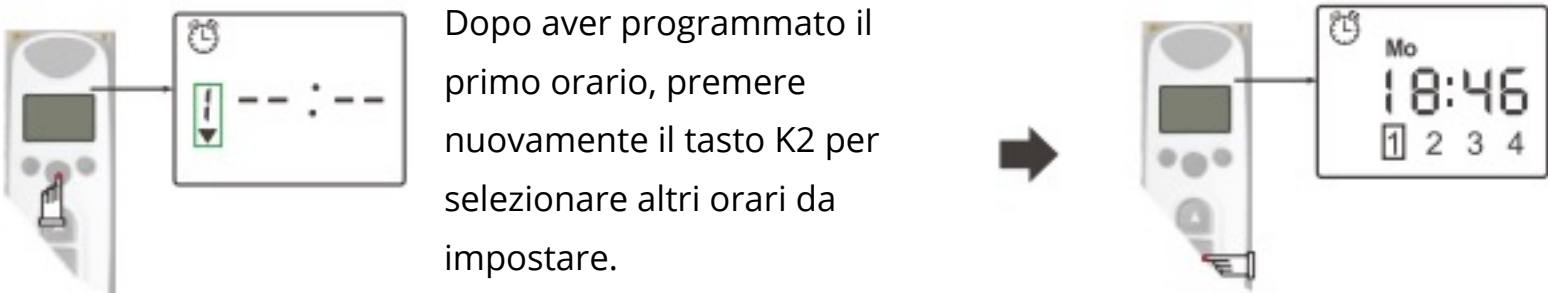

Dopo aver programmato il primo orario, premere nuovamente il tasto K2 per selezionare altri orari da impostare.

Uscire dalla modalità di programmazione premendo il tasto Stop.

FUNZIONE DEGLI ORARI DI SALITA E DISCESA

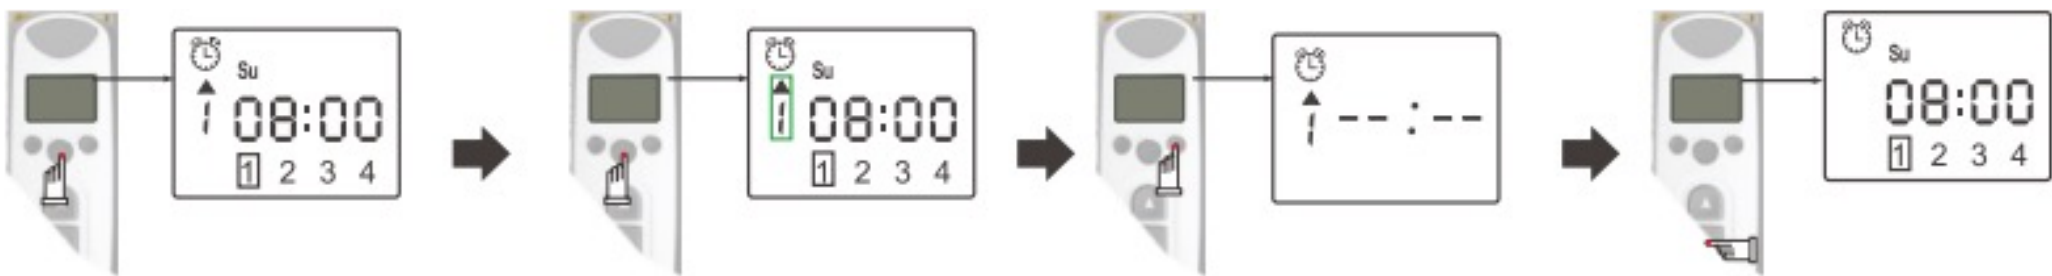

Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere il tasto K2 per scorrere i vari slot di memoria. Selezionare un orario.

Premere il tasto K3 finché non appare l'indicazione mostrata sopra: questo significa che l'orario è disattivato.
Premere nuovamente il tasto K3 per riattivare l'orario.

Uscire dalla modalità di programmazione con il tasto Stop e tornare al menu principale.

RE103-1T


IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA

La procedura di impostazione è identica a quella del modello RE103-4T(vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana, pagina 5).

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI MOVIMENTO AUTOMATICO

Premere il tasto K2 nel menu principale per accedere al menu degli orari di movimento. Un simbolo della sveglia  appare nell'angolo superiore dello schermo. È possibile programmare 8 orari di salita e 8 orari di discesa (per un totale di 16 slot di memoria).

Premere il tasto K2 per scorrere i diversi orari (16 in totale). Premere il tasto K3 per selezionare i canali di uscita desiderati (da 1 a 4 canali).  ~ 

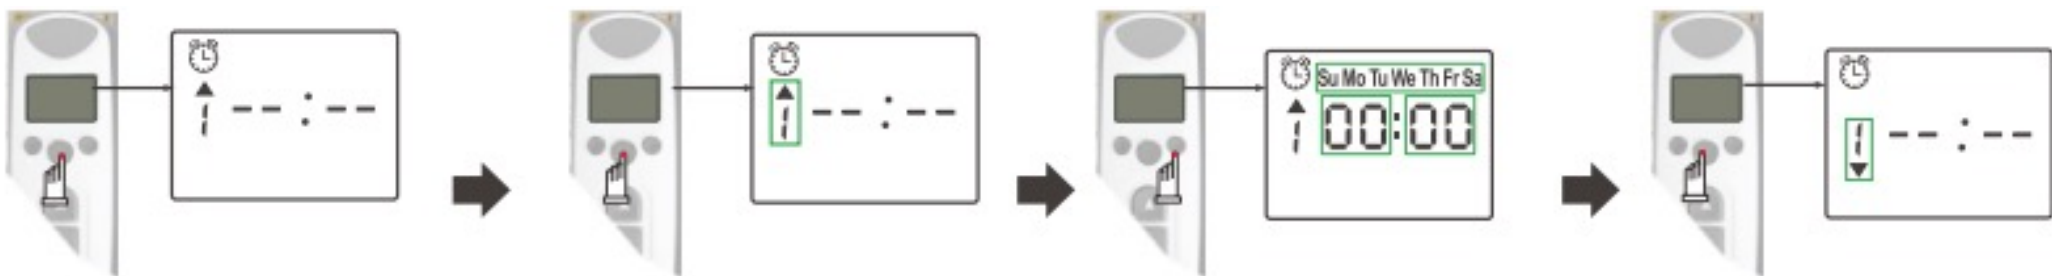

Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere nuovamente il tasto K2 per selezionare uno dei 16 slot di memoria.

Premere il tasto K3 per impostare l'orario del ciclo (vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana, pagina 5).

Una volta completata la programmazione, premere nuovamente il tasto K2 per selezionare un altro slot di memoria da impostare.

FUNZIONE DEGLI ORARI DI SALITA E DISCESA




Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere il tasto K2 per scorrere i vari slot di memoria e selezionare un orario.


Premere il tasto K3 per eliminare l'orario attuale. Premere nuovamente il tasto K3 per ripristinare l'orario.

Uscire dalla modalità di programmazione con il tasto Stop e tornare al menu principale.

FUNZIONAMENTO DEL TIMER

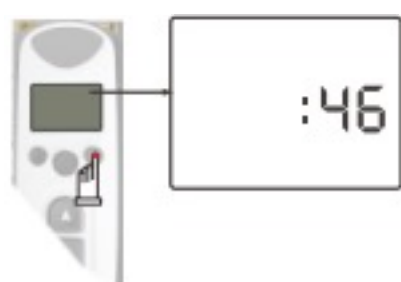

Nel menu principale, premere il tasto K3 per accedere al menu del timer.

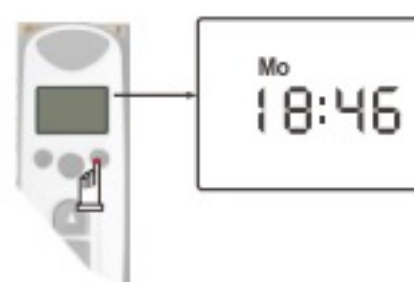

Uscire dal menu del timer con il tasto K3 e tornare al menu principale.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Per impostare gli orari, il trasmettitore deve trovarsi nel menu degli orari (deve essere visibile un simbolo della sveglia nell'angolo in alto a sinistra); in caso contrario, la programmazione non è valida. Se il simbolo della sveglia non è presente, tenere premuto il tasto Stop e premere il tasto K2 entro 10 secondi: il simbolo della sveglia verrà visualizzato.
- Non premere i tasti troppo a lungo. La pressione deve durare circa 0,5 secondi con intervalli di un secondo.
- Se le batterie sono scariche, il trasmettitore smette di funzionare. In tal caso, sostituire le batterie.