


TRASMETTITORE DA PARETE T201 - ISTRUZIONI PER L'USO

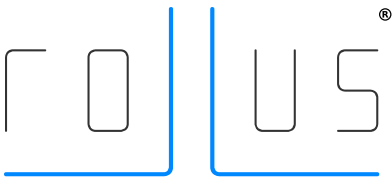


DETTAGLI TECNICI


- Dopo 4 minuti di funzionamento continuo, il ricevitore interrompe l'alimentazione.
- Il motore può essere controllato manualmente tramite i pulsanti di salita, stop e discesa.
- Potenza nominale: $\leq 400W$
- Se il ricevitore non è alimentato, il display LCD entra in modalità di risparmio energetico dopo 10 minuti. Premere un qualsiasi tasto per riattivare il dispositivo.
- Alimentazione elettrica: AC 220V / 50Hz (AC 110V / 60Hz)

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO


Collegamento elettrico

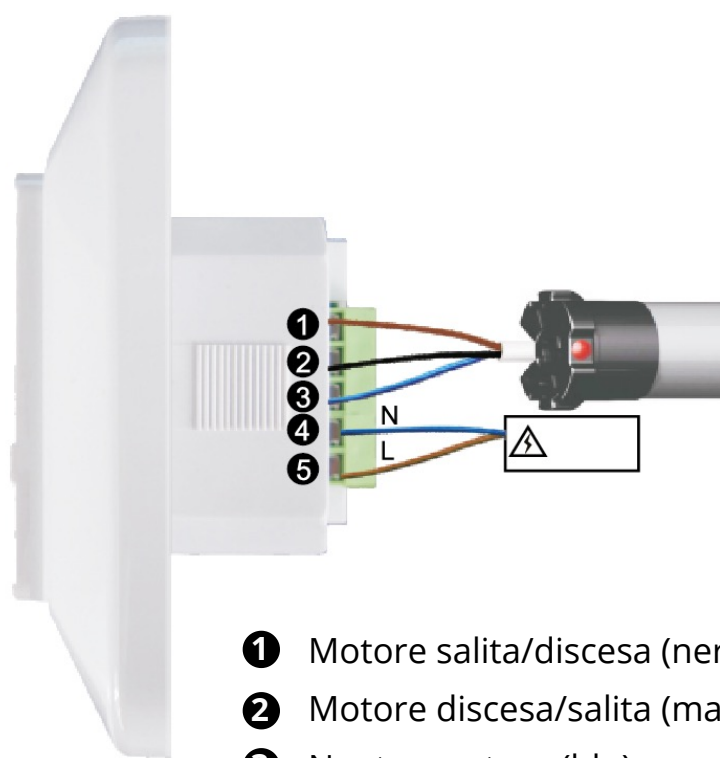

- ➊ Motore salita/discesa (nero/marrone)
- ➋ Motore discesa/salita (marrone/nero)
- ➌ Neutro motore (blu)
- ➍ AC Conduttore neutro (blu)
- ➎ AC Conduttore di fase (marrone)

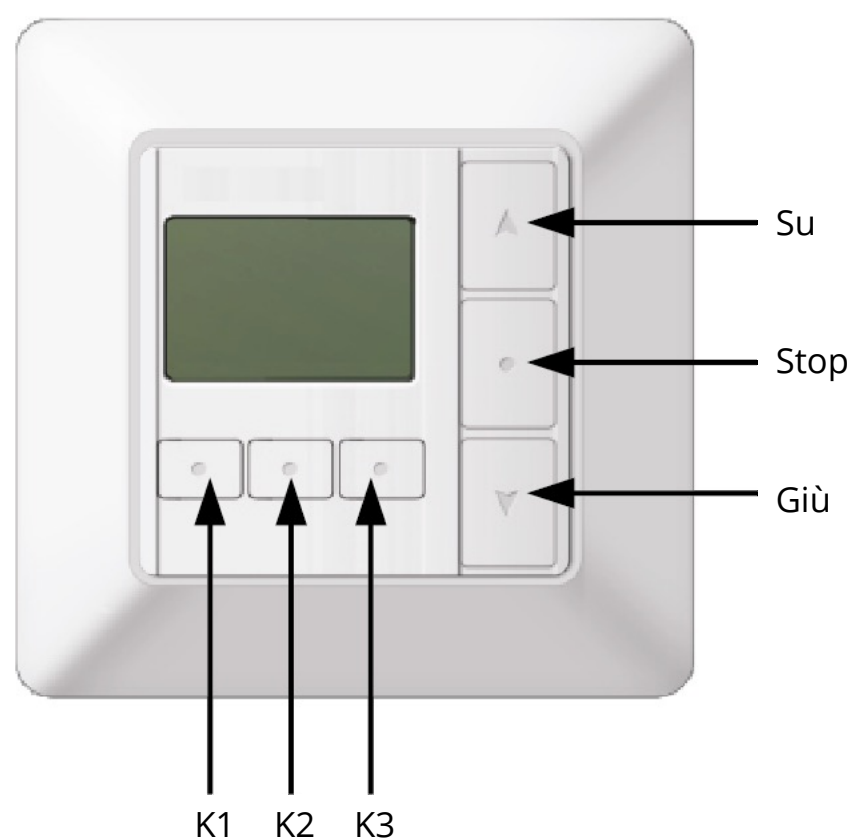


FUNZIONE DI MOVIMENTO A IMPULSI

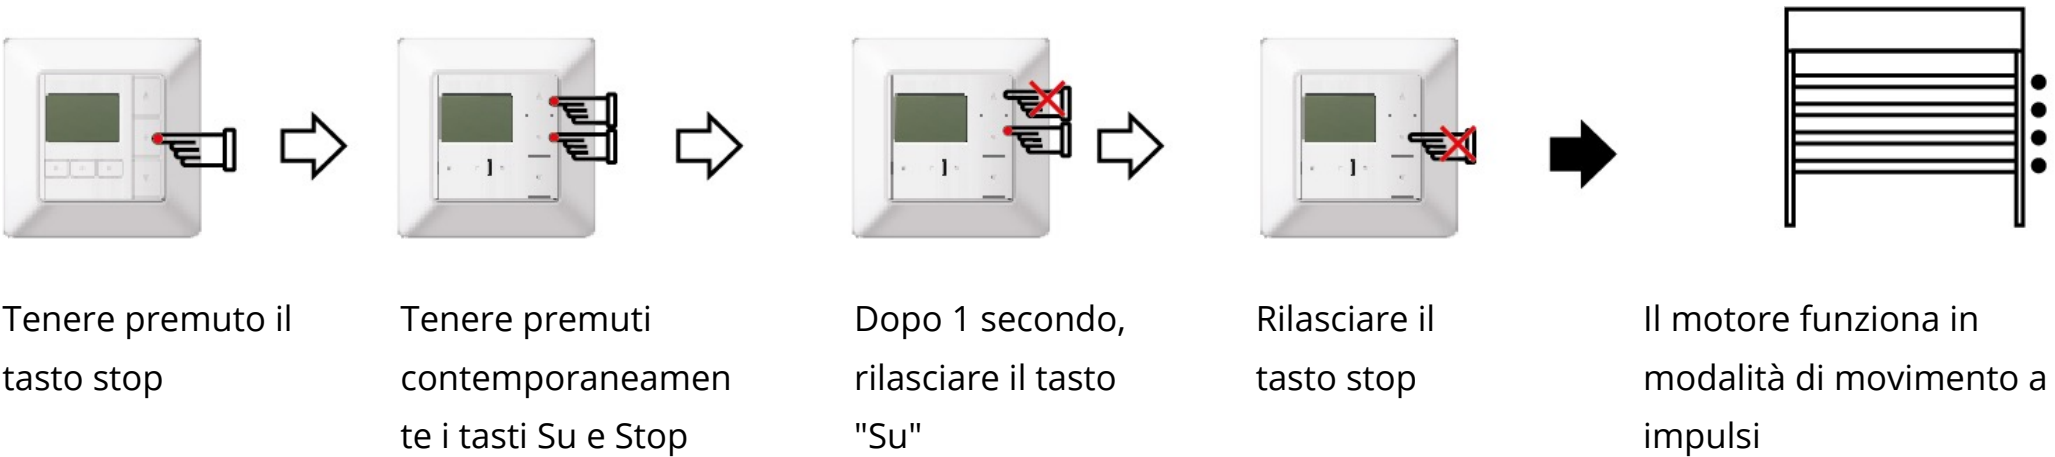

DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ DI MOVIMENTO A IMPULSI




FUNZIONAMENTO DEL TIMER

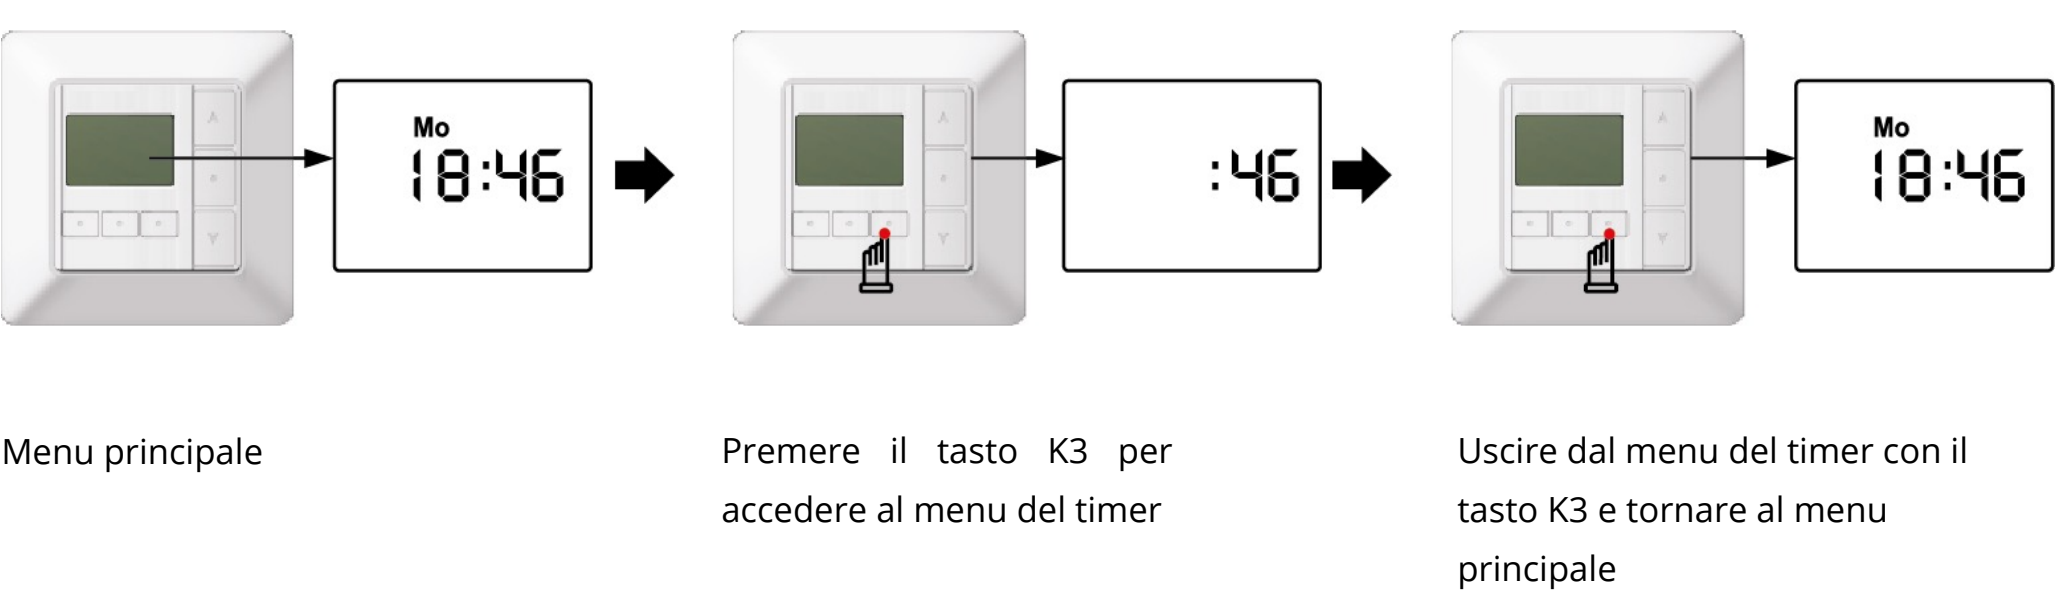

IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA


Nel menu principale, premere il tasto K1 per accedere al menu dell'ora: un simbolo dell'orologio  appare nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Le impostazioni includono le ore, i minuti e il giorno della settimana. Premere il tasto K1 per passare da un'impostazione all'altra.

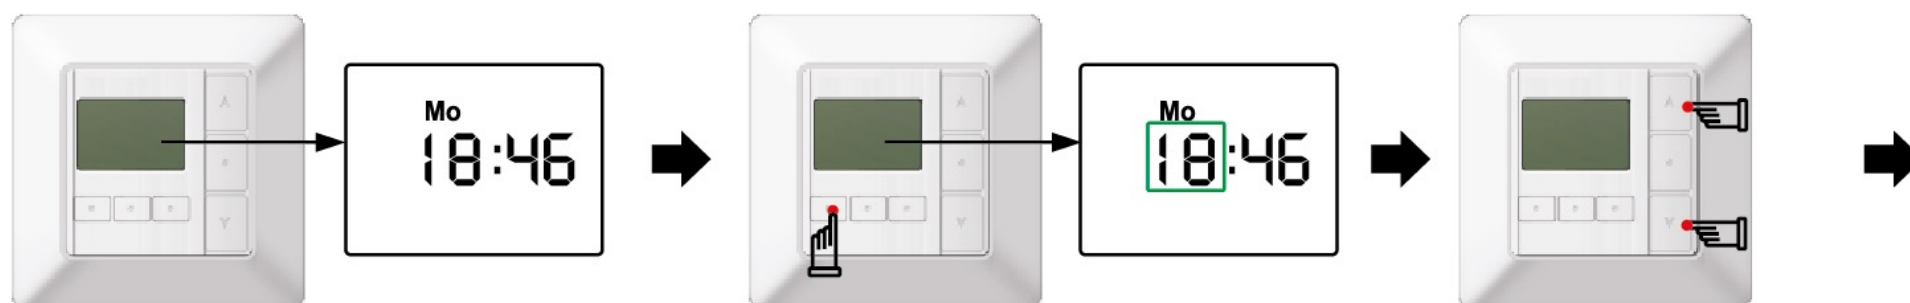

Menu principale

Premere il tasto K1 per impostare l'ora. Il numero delle ore lampeggia.

Impostare l'ora corrente con i tasti Su e Giù.

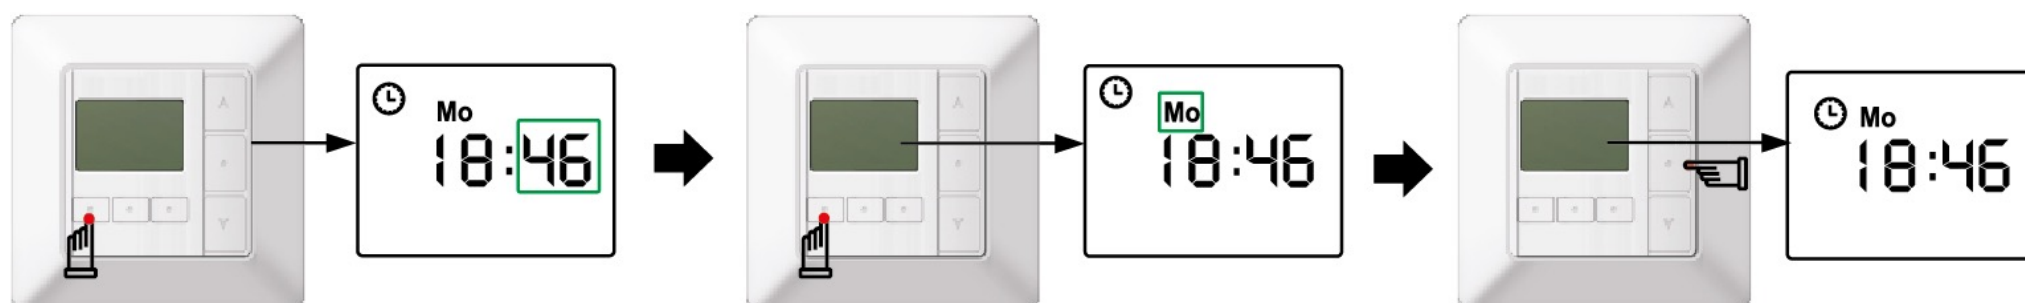


Premere il tasto K1 per impostare i minuti. Il numero dei minuti lampeggia. Impostare i minuti con i tasti Su / Giù.

Premere nuovamente il tasto K1 per accedere all'impostazione del giorno della settimana. La scritta "Giorno" lampeggia. Impostare il giorno della settimana con i tasti Su / Giù.

Uscire dalla modalità di programmazione con il tasto Stop e tornare al menu principale.

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI AUTOMATICI DI MOVIMENTO


Premere il tasto K2 nel menu principale per accedere al menu degli orari di movimento. Un simbolo della sveglia  appare nell'angolo superiore dello schermo. È possibile programmare 8 orari di salita e 8 orari di discesa (per un totale di 16 posizioni di memoria). $\uparrow\downarrow$ / $\leftarrow\rightarrow$

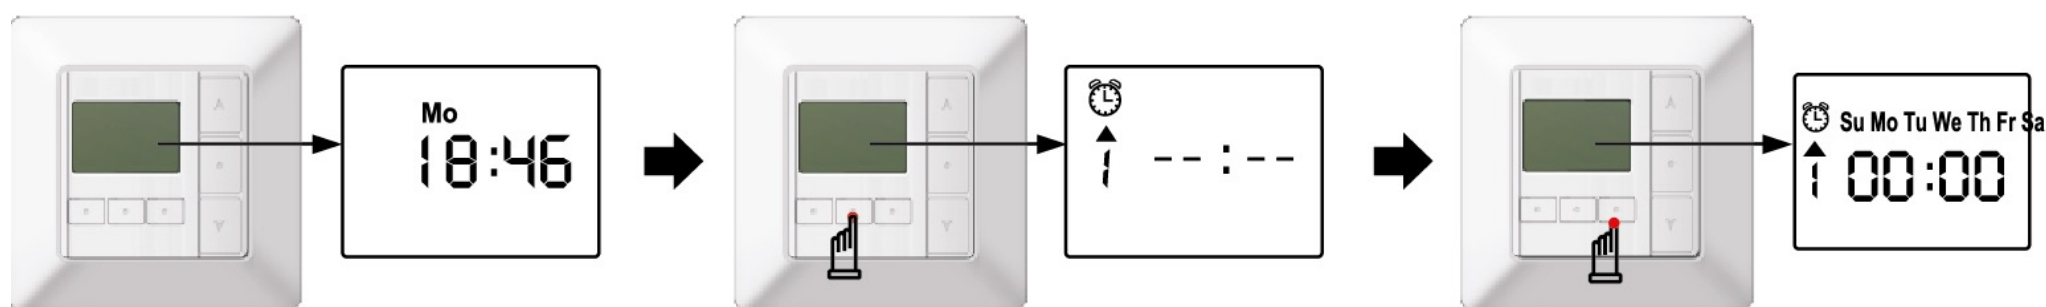

Menu principale

Premere il tasto K2 per accedere al menu dei tempi di movimento.

Premere il tasto K3 per avviare la procedura di impostazione.

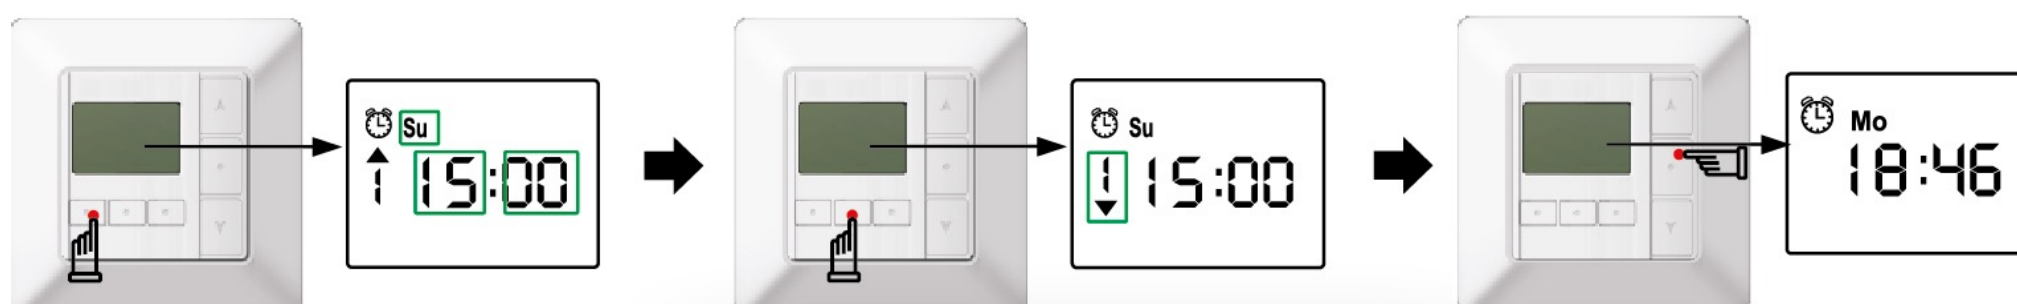

Premere il tasto K1 per impostare l'orario del ciclo (ore, minuti e giorno della settimana - vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana).

Il tasto K2 consente di passare da un orario all'altro.


Uscire dal menu dei tempi di movimento con il tasto Stop e tornare al menu principale.

NOTA:

È possibile impostare orari di salita e discesa giornalieri e settimanali, ovvero un orario diverso per ogni giorno della settimana oppure lo stesso orario dal lunedì al venerdì, dal lunedì al sabato o dal lunedì alla domenica.

Deve essere presente un simbolo della sveglia  nel menu principale; in caso contrario, la programmazione non è valida. Se il simbolo della sveglia non appare sullo schermo, tenere premuto il tasto Stop e premere il tasto K2 entro 3 secondi: il simbolo verrà visualizzato.


CANCELLAZIONE DEGLI ORARI DI MOVIMENTO AUTOMATICO

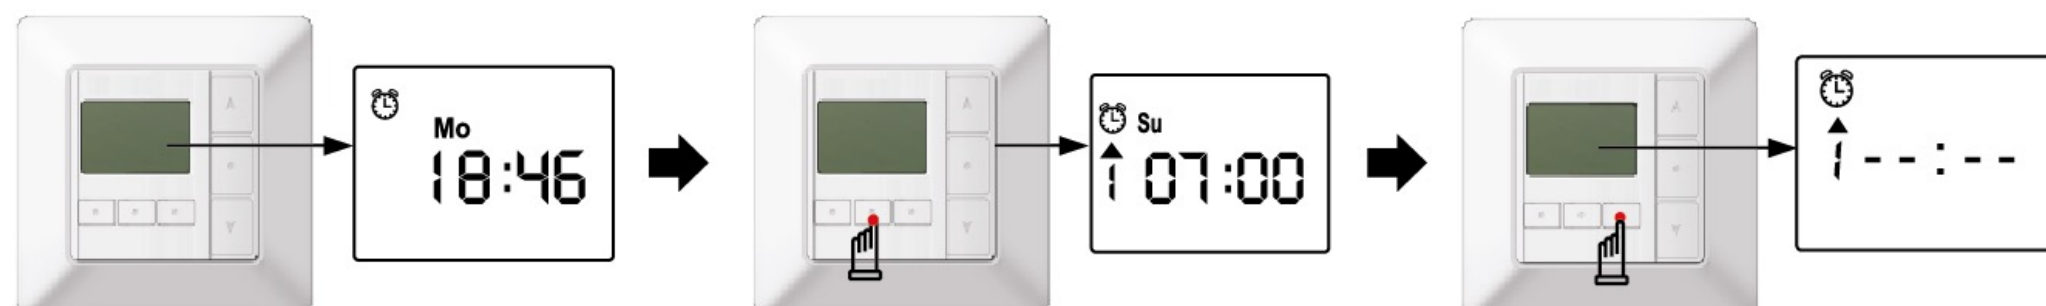

Premere il tasto K1 per accedere alla modifica dell'orario del ciclo (dal menu principale: minuti e giorno della settimana — vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana).

Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari e nuovamente K2 per confermare l'orario desiderato.

Premere il tasto K3 per eliminare l'orario. Premere nuovamente il tasto K3 per ripristinare l'orario.

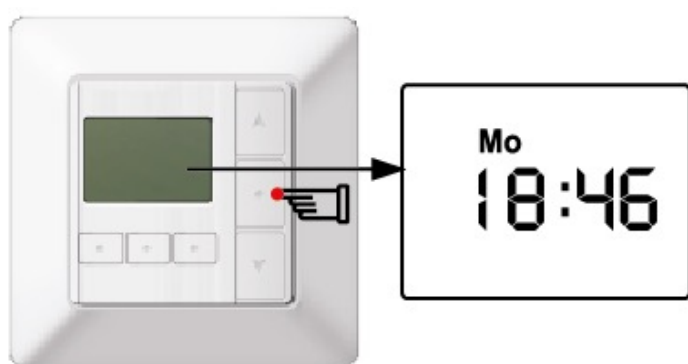

Uscire dal menu dei tempi di movimento con il tasto Stop e tornare al menu principale.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare danni o lesioni.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore o da un elettricista qualificato per evitare pericoli.
- Il dispositivo è sotto alta tensione. Non installarlo in ambienti umidi.
- Il design e le specifiche del prodotto possono essere soggetti a modifiche senza preavviso né obbligo.