


TRASMETTITORE RADIO DA PARETE – ISTRUZIONI PER L'USO

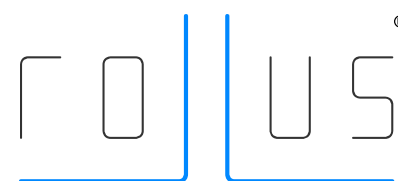


ADATTO PER LA SERIE:

RE201,
RE202,
RE203



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

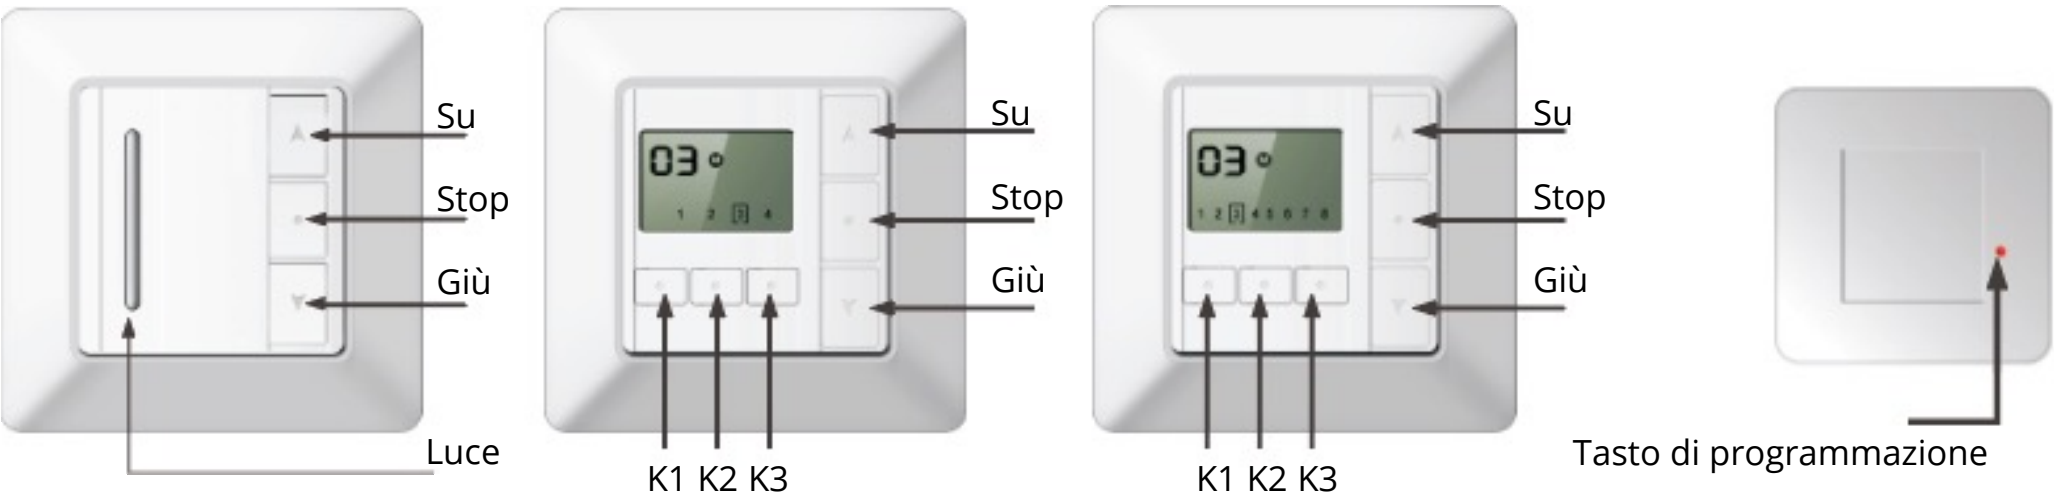


Trasmettitore radio da parete monocanale RE 201

Trasmettitore radio da parete a 4 canali RE 203-4C

Trasmettitore radio da parete a 8 canali RE 203-8C

Retro

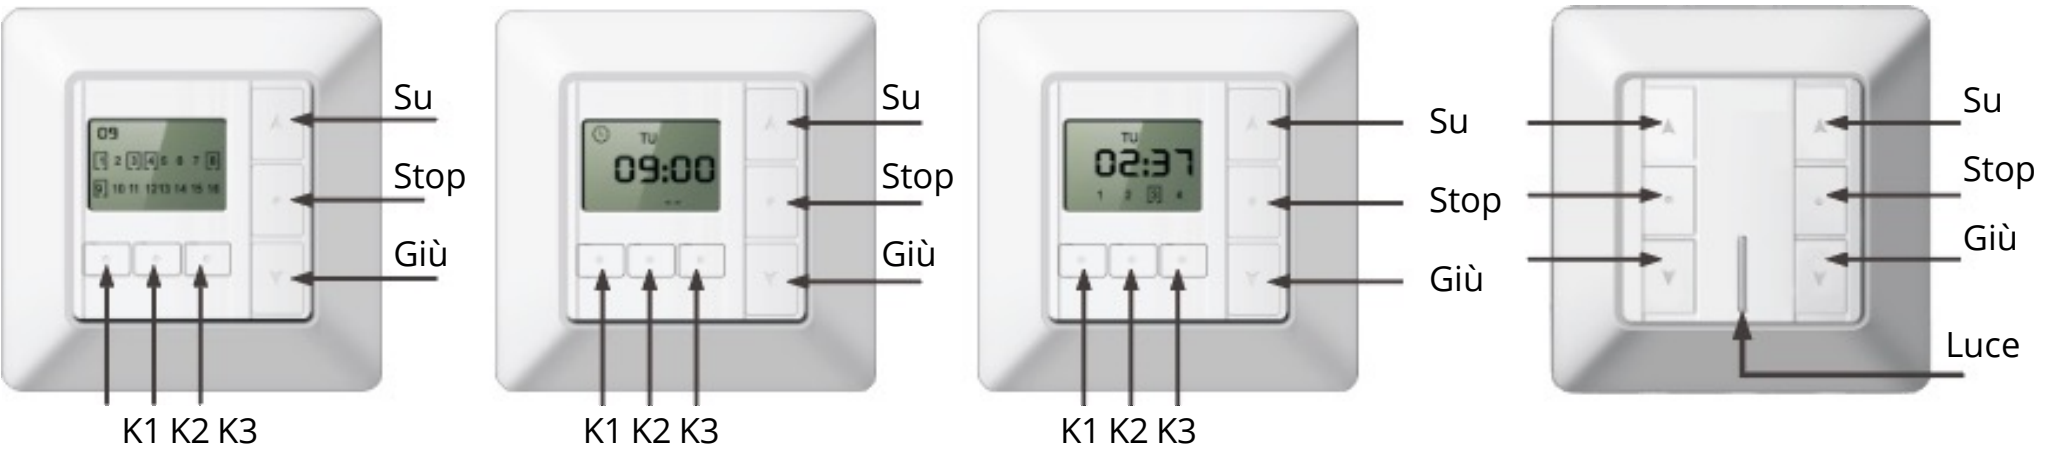

Trasmettitore radio da parete a 16 canali RE 203-16C

Trasmettitore radio da parete monocanale con funzione timer RE 203-1T

Trasmettitore radio da parete a 4 canali con funzione orologio RE 203-4T

Trasmettitore radio da parete a 2 canali RE 202



Supporto da parete



Pannello di controllo

DETTAGLI TECNICI

- Alimentazione: 3V Modello: CR2032
- Temperatura di esercizio: -10°C ~ +60°C
(trasmettitore da parete con display LCD)
- Temperatura di esercizio: -20°C ~ +60°C
(trasmettitore da parete senza display LCD)
- Corrente: ≤12 mA
- Procedura di codifica: Codice variabile
- Frequenza radio: 433,92 MHz

PROGRAMMAZIONE

NOTA


Non eseguire la procedura di programmazione in modalità di controllo di gruppo.

TRASMETTITORE RADIO DA PARETE MONOCANALE

Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù, quindi premere una volta il tasto Stop.

TRASMETTITORE RADIO DA PARETE MULTICANALE CON DISPLAY LCD

(Esempio: trasmettitore radio da parete a 8 canali)

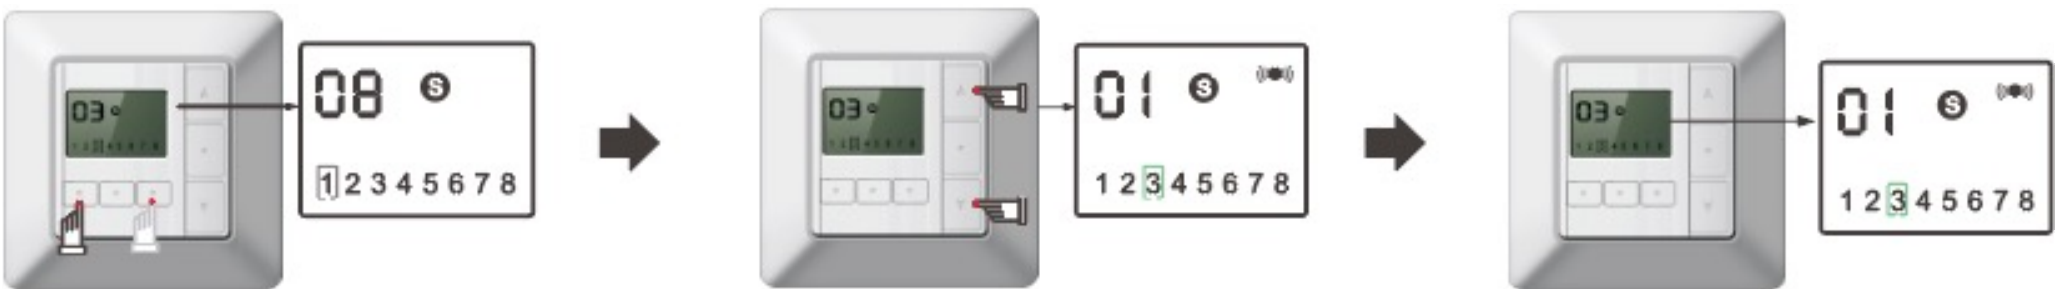


L'icona nell'angolo in alto a sinistra dello schermo indica il canale attivo. Premere brevemente il tasto K1 / K3 per selezionare il canale desiderato (da 1 a 8).

Selezionare un canale, quindi premere contemporaneamente i tasti Su e Giù.

Premere brevemente il tasto Stop: la programmazione del canale attivo è stata completata con successo.

TRASMETTITORE RADIO DA PARETE MULTICANALE CON DISPLAY LCD

(Esempio: trasmettitore radio da parete a 8 canali)

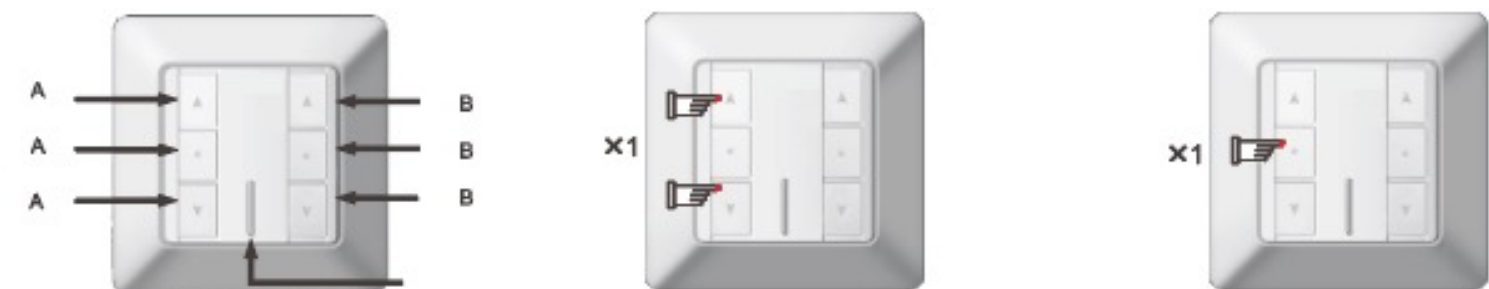

Il canale A e il canale B controllano ciascuno due ricevitori senza interferenze.

Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù.

Premere brevemente il tasto Stop (canale A): la programmazione del canale attivo è stata completata con successo. Lo stesso procedimento si applica al canale B.

CONTROLLO INDIVIDUALE

Premere il tasto K1/K3 per selezionare il canale desiderato. Per controllare il motore, premere i tasti Su, Stop, Giù.

CONTROLLO DI GRUPPO (TRASMETTITORE RADIO DA PARETE CON DISPLAY LCD)

Premere il tasto K2 per selezionare il controllo di gruppo **M** o il controllo individuale **S**



Tenere premuto il tasto K2 per 2 secondi per accedere alla modalità di controllo di gruppo; la cifra nell'angolo in alto a sinistra del display indica il canale attivo.


Premere brevemente il tasto K1/K3 per selezionare i canali da includere nel gruppo, ad esempio il canale 8 (come illustrato).

Confermare la selezione premendo il tasto K2. Lo stesso procedimento si applica anche agli altri canali.

Premere contemporaneamente i tasti Su, Stop e Giù per uscire dalla modalità di programmazione.

DISATTIVAZIONE DEL CONTROLLO DI GRUPPO

Sia che ci si trovi in modalità **M** o **S**, viene sempre selezionato il canale attivo.

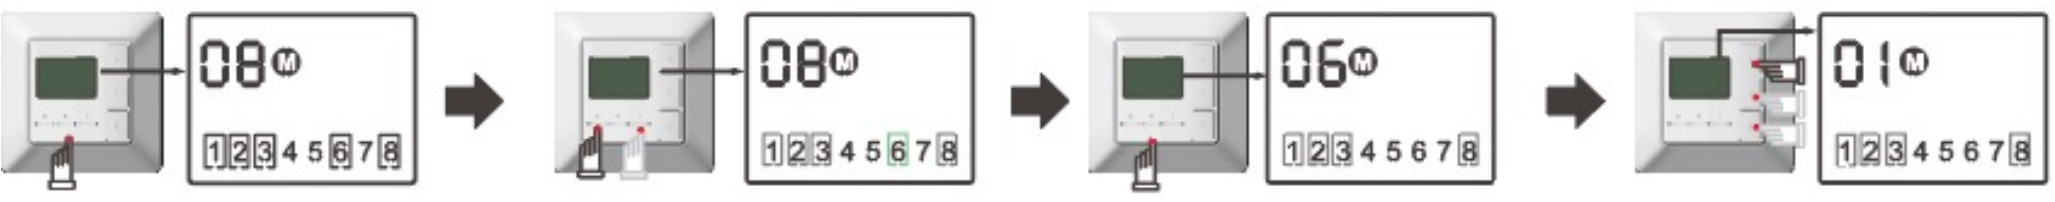

Tenere premuto il tasto K2 per 2 secondi per accedere alla modalità di controllo di gruppo; la cifra nell'angolo in alto a sinistra del display indica il canale attivo.

Premere brevemente il tasto K1/K3 per selezionare i canali del gruppo, ad esempio il canale 6 (come illustrato).

Confermare la selezione premendo il tasto K2. Lo stesso procedimento si applica anche agli altri canali.

Premere contemporaneamente i tasti Su, Stop e Giù per uscire dalla modalità di programmazione.

TRASMETTITORE RADIO DA PARETE CON FUNZIONE ORARIA E DISPLAY LCD (4 CANALI)

IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA



Premere il tasto K1 per accedere al menu dell'ora. Sul display compaiono il simbolo dell'orologio e l'indicazione delle ore. Impostare le ore con il tasto Su / Giù.

Una volta completata l'impostazione delle ore, premere nuovamente il tasto K1 e impostare i minuti con il tasto Su / Giù.


Al termine dell'impostazione dei minuti, premere di nuovo il tasto K1 per accedere alla regolazione del giorno della settimana. Sul display apparirà il giorno. Impostarlo utilizzando il tasto Su / Giù.

Uscire dalla modalità di programmazione premendo il tasto Stop e tornare al menu principale.

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI MOVIMENTO AUTOMATICO

Premere il tasto K2 nel menu principale per accedere al menu degli orari di movimento. Un simbolo della sveglia  appare nell'angolo superiore dello schermo. È possibile programmare 8 orari di salita e 8 di discesa (per un totale di 16 slot di memoria).

Premere il tasto K2 per scorrere tra i 16 orari disponibili. Premere il tasto K3 per selezionare i canali di uscita desiderati (da 1 a 4 canali).  ~ 

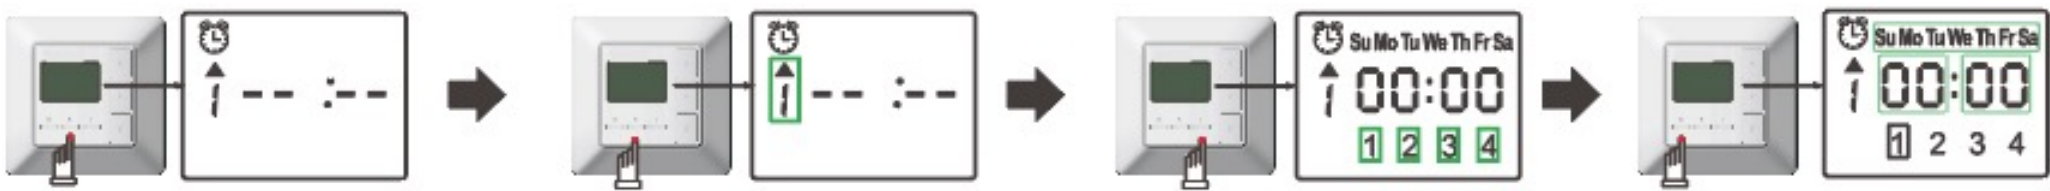

Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere nuovamente il tasto K2 per selezionare uno dei 16 slot di memoria.

Premere il tasto K3 per selezionare il canale desiderato (da 1 a 4 canali).

Premere il tasto K1 per impostare l'orario del ciclo (ore, minuti e giorno della settimana — vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana).



Dopo aver completato la programmazione, premere il tasto K2 per selezionare un altro orario da impostare.

Uscire dal menu degli orari di movimento con il tasto Stop e tornare al menu principale.

FUNZIONE DEGLI ORARI DI SALITA E DISCESA



Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere nuovamente il tasto K2 per scorrere i vari slot di memoria e selezionare un orario.

Premere il tasto K3 finché non compare l'indicazione mostrata sopra: ciò significa che l'orario è disattivato. Premere nuovamente il tasto K3 per riattivare l'orario.

Uscire dalla modalità di programmazione con il tasto Stop e tornare al menu principale.

TRASMETTITORE RADIO DA PARETE CON FUNZIONE ORARIA E DISPLAY LCD (1 CANALE)

IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA



Premere il tasto K1 per accedere al menu dell'ora. Sul display compaiono il simbolo dell'orologio e l'indicazione delle ore. Impostare le ore con il tasto Su / Giù.

Una volta completata l'impostazione delle ore, premere nuovamente il tasto K1 e impostare i minuti con il tasto Su / Giù.


Al termine dell'impostazione dei minuti, premere ancora il tasto K1 per passare alla regolazione del giorno della settimana. Sul display apparirà il giorno. Impostarlo con il tasto Su / Giù.

Uscire dalla modalità di programmazione premendo il tasto Stop e tornare al menu principale.

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI MOVIMENTO AUTOMATICO

Premere il tasto K2 nel menu principale per accedere al menu degli orari di movimento. Un simbolo della sveglia  appare nell'angolo superiore dello schermo. È possibile programmare 8 orari di salita e 8 orari di discesa (per un totale di 16 slot di memoria). 

Premere il tasto K2 per scorrere i diversi orari (16 in totale). Premere il tasto K3 per selezionare i canali di uscita desiderati (da 1 a 4 canali).

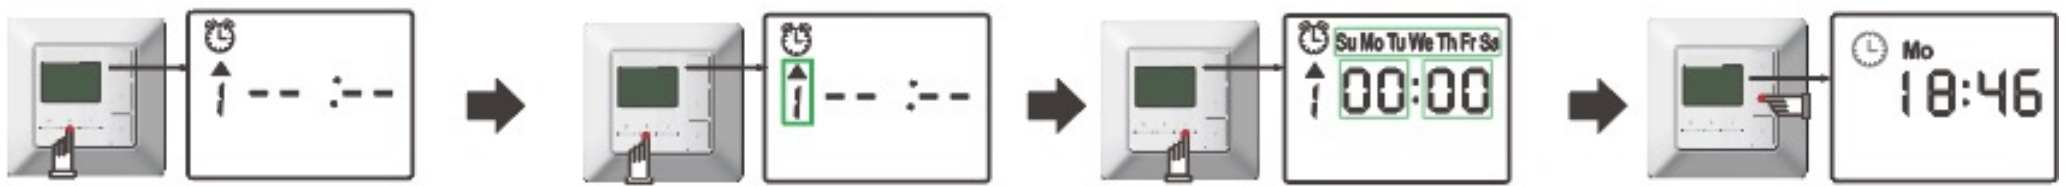

Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere nuovamente il tasto K2 per selezionare uno dei 16 slot di memoria.

Premere il tasto K3 per entrare nel menu dell'orario, quindi premere il tasto K1 per impostare la durata del ciclo (ore, minuti e giorno della settimana — vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana).

Una volta completata correttamente la programmazione, premere nuovamente il tasto K2 per selezionare un altro slot di memoria da impostare.

FUNZIONE DEGLI ORARI DI SALITA E DISCESA



Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento.

Premere nuovamente il tasto K2 per selezionare un orario.

Premere il tasto K3 per eliminare l'orario attuale. Premere nuovamente il tasto K3 per ripristinare l'orario.

Uscire dalla modalità di programmazione con il tasto Stop e tornare al menu principale.

FUNZIONAMENTO DEL TIMER



Nel menu principale, premere il tasto K3 per accedere al menu del timer.

Uscire dal menu del timer con il tasto K3 e tornare al menu principale.

AVVERTENZE IMPORTANTI

- Per impostare gli orari, il trasmettitore deve trovarsi nel menu degli orari (deve essere visibile un simbolo della sveglia in alto a sinistra); in caso contrario, la programmazione non sarà valida. Se il simbolo della sveglia non è visibile, tenere premuto il tasto Stop e premere il tasto K2 entro 10 secondi: il simbolo della sveglia verrà visualizzato.
- Non tenere premuti i tasti troppo a lungo. La pressione sui tasti deve durare circa 0,5 secondi, con intervalli di un secondo.
- Se le batterie sono scariche, il trasmettitore smette di funzionare. In tal caso, sostituire le batterie.