

## INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutte le informazioni necessarie per misurare correttamente la sua serranda avvolgibile su misura e per ordinarla in modo corretto.

**La preghiamo innanzitutto di tenere conto delle seguenti particolarità:**

**1.** Le misure della sua serranda vanno rilevate dall'esterno. Così come osserva il garage dall'esterno, inserisca poi le dimensioni d'ordine direttamente nel configuratore!

**2.** Il lato di comando si determina guardando dall'interno!

**3.** Tutte le misure sono espresse in millimetri.

**1** centimetro corrisponde a **10** millimetri.


**10** centimetri equivalgono a **100** millimetri.

**100** centimetri corrispondono a **1** metro, ovvero

**1.000** millimetri.

**4.** La serranda può essere realizzata con una tolleranza massima di (+/-) 2 mm.

## ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA SERRANDA SULLA PARETE

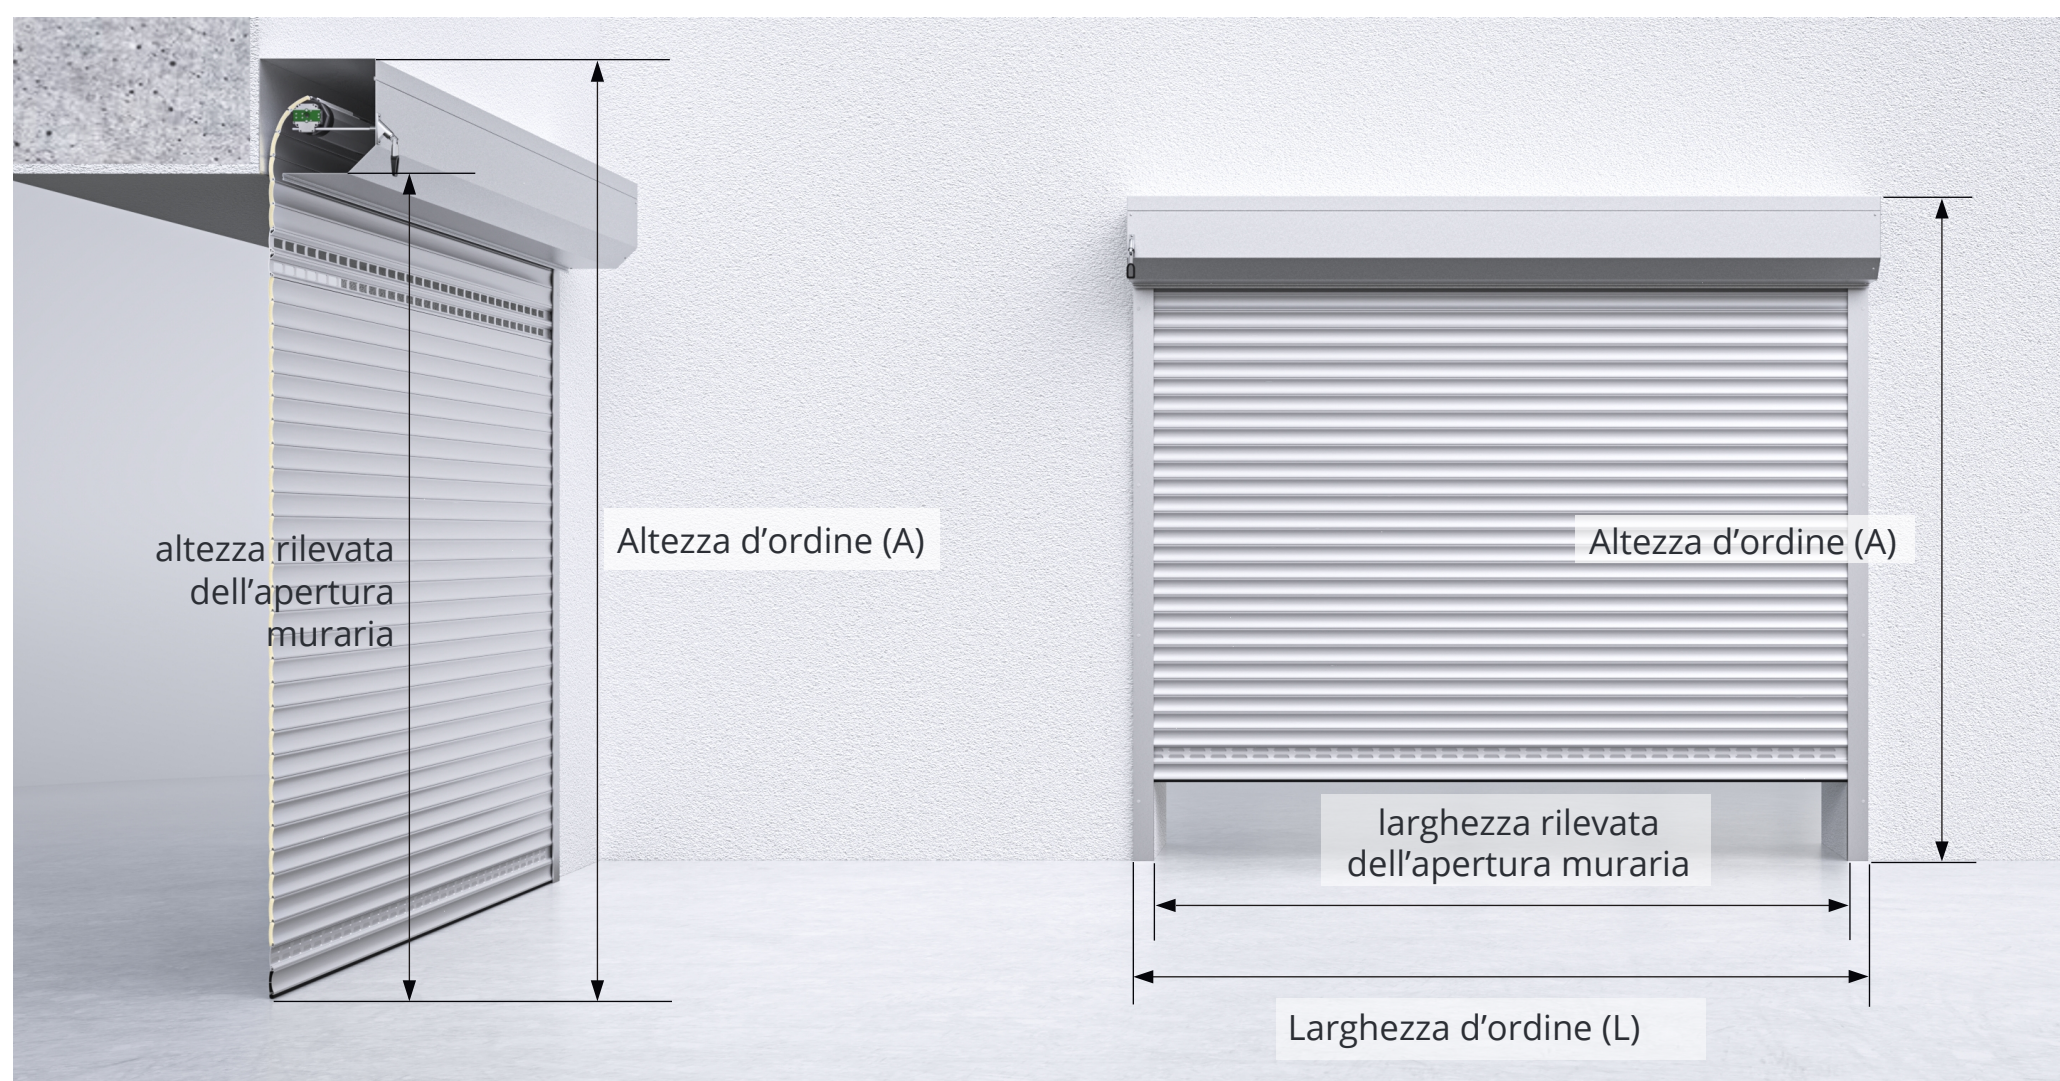

Il cassonetto della serranda è montato sulla muratura al di sopra dell'apertura muraria, le guide di scorrimento rispettivamente a sinistra e a destra di essa.

Larghezza dell'apertura muraria + guide a sinistra e a destra = larghezza d'ordine **(L)**

Altezza dell'apertura muraria + dimensione del cassonetto = altezza d'ordine **(A)**

**1.** Misurate la larghezza esistente dell'apertura muraria in almeno tre punti. Misurate in alto, al centro e in basso, poiché l'apertura può essere murata o intonacata in modo irregolare. Per calcolare la larghezza d'ordine (B), prendete la misura più ampia e aggiungete a questa, a sinistra e a destra, la larghezza delle guide di scorrimento.  
(Per conoscere la larghezza necessaria delle guide, consultare la tabella: vedi pagina 3).

**ESEMPIO :**

Se avete una larghezza interna la cui dimensione maggiore è di 4105 mm, aggiungete la larghezza delle guide RPF 90/35, pari a 90 mm ciascuna, ovvero 180 mm in totale. La larghezza d'ordine della vostra serranda a stecche sarà quindi di 4285 mm.

**2.** Misurate ora l'altezza dell'apertura muraria. Misurate nuovamente in tre punti: a sinistra, a destra e al centro. Per calcolare l'altezza d'ordine (H), prendete la misura più grande e aggiungete a questa l'altezza del cassonetto.  
(Per conoscere l'altezza necessaria del cassonetto, consultare la tabella: vedi pagina 4).


**ESEMPIO :**

Se avete un'altezza libera la cui dimensione maggiore è di 3247 mm, aggiungete l'altezza del cassonetto 360, ovvero 360 mm. La dimensione d'ordine, e quindi la dimensione finale H per l'altezza della vostra serranda a stecche, sarà pari a 3607 mm.

## INFORMAZIONI SUI LIMITI DI COSTRUZIONE DEL PROFILO

Qui troverete i limiti costruttivi massimi del profilo a stecche ALU 77 Premium.

Verificate innanzitutto che questi limiti siano compatibili con le vostre dimensioni finali. Si prega di notare che non deve essere superata la superficie massima consentita.

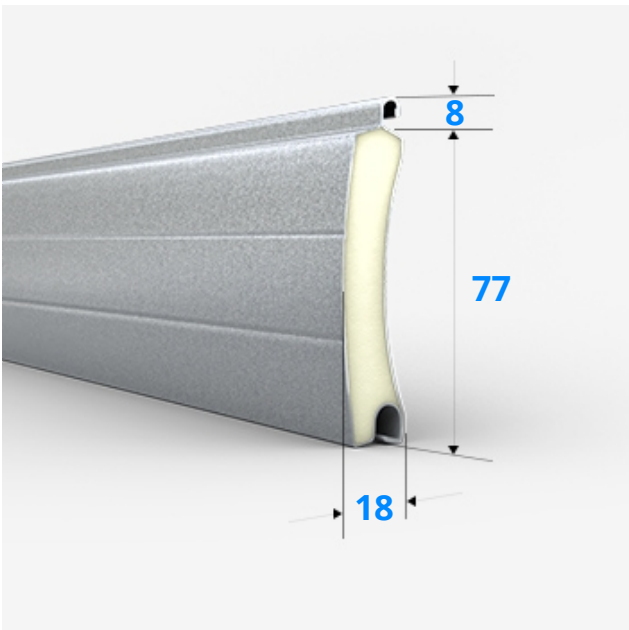

### ALU 77


Alluminio



|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| larghezza max.  | 6000 mm           |
| altezza max.    | 4200 mm           |
| superficie max. | 16 m <sup>2</sup> |

## PANORAMICA DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO

Qui troverete una panoramica di tutte le guide di scorrimento disponibili per le serrande a stecche RP77 Premium.

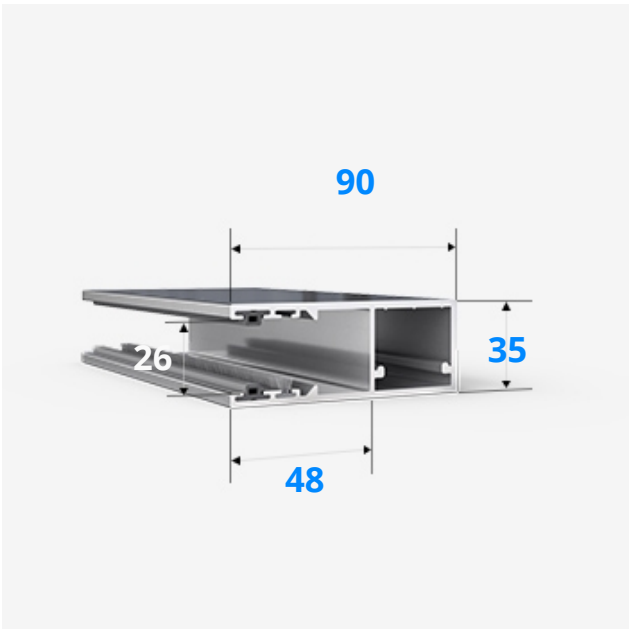


### RPF 90/35

Guide di scorrimento



**CASSONETTO QUADRATO  
45°, PROFILATO IN LAMIERA**

Qui troverete l'elenco completo di tutti i cassonetti rettangolari selezionabili per la serranda e le relative dimensioni.  
Si prega di notare che l'altezza totale massima della vostra serranda a stecche (incluso il cassonetto) dipende dalla dimensione del cassonetto scelto.

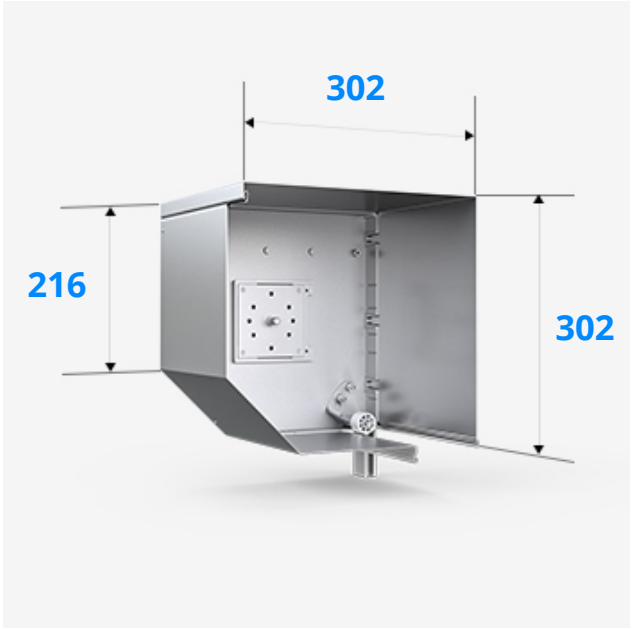


**K 300**

Angolo 45°



altezza totale max. 3200 mm

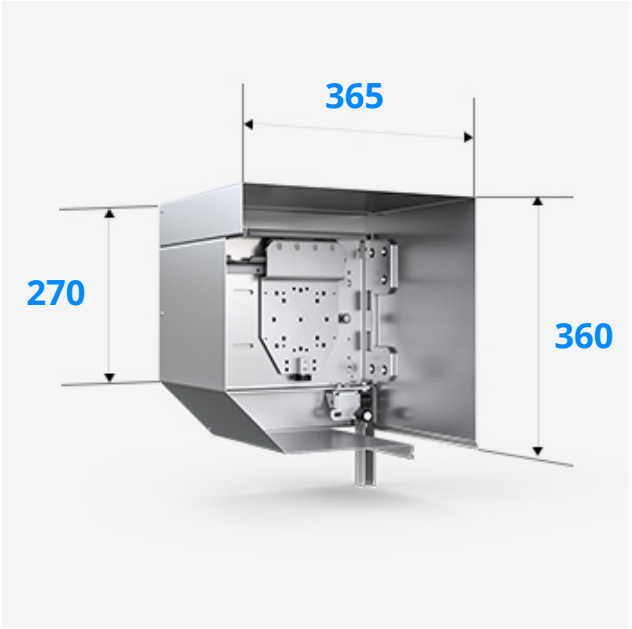

**K 360**

Angolo 45°



altezza totale max. 4200 mm