


TRASMETTITORE A MURO T201-R
ISTRUZIONI PER L'USO

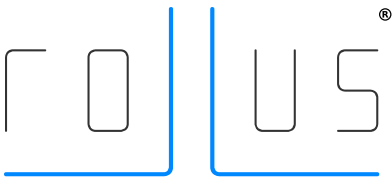


DETTAGLI TECNICI

- Dopo 4 minuti di funzionamento continuo, il ricevitore interrompe l'alimentazione.
- Il motore può essere comandato manualmente tramite i tasti di salita, stop e discesa.
- Alimentazione elettrica: AC 220V/50Hz (AC110V/60Hz)
- Potenza nominale: ≤400W

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Collegamento elettrico

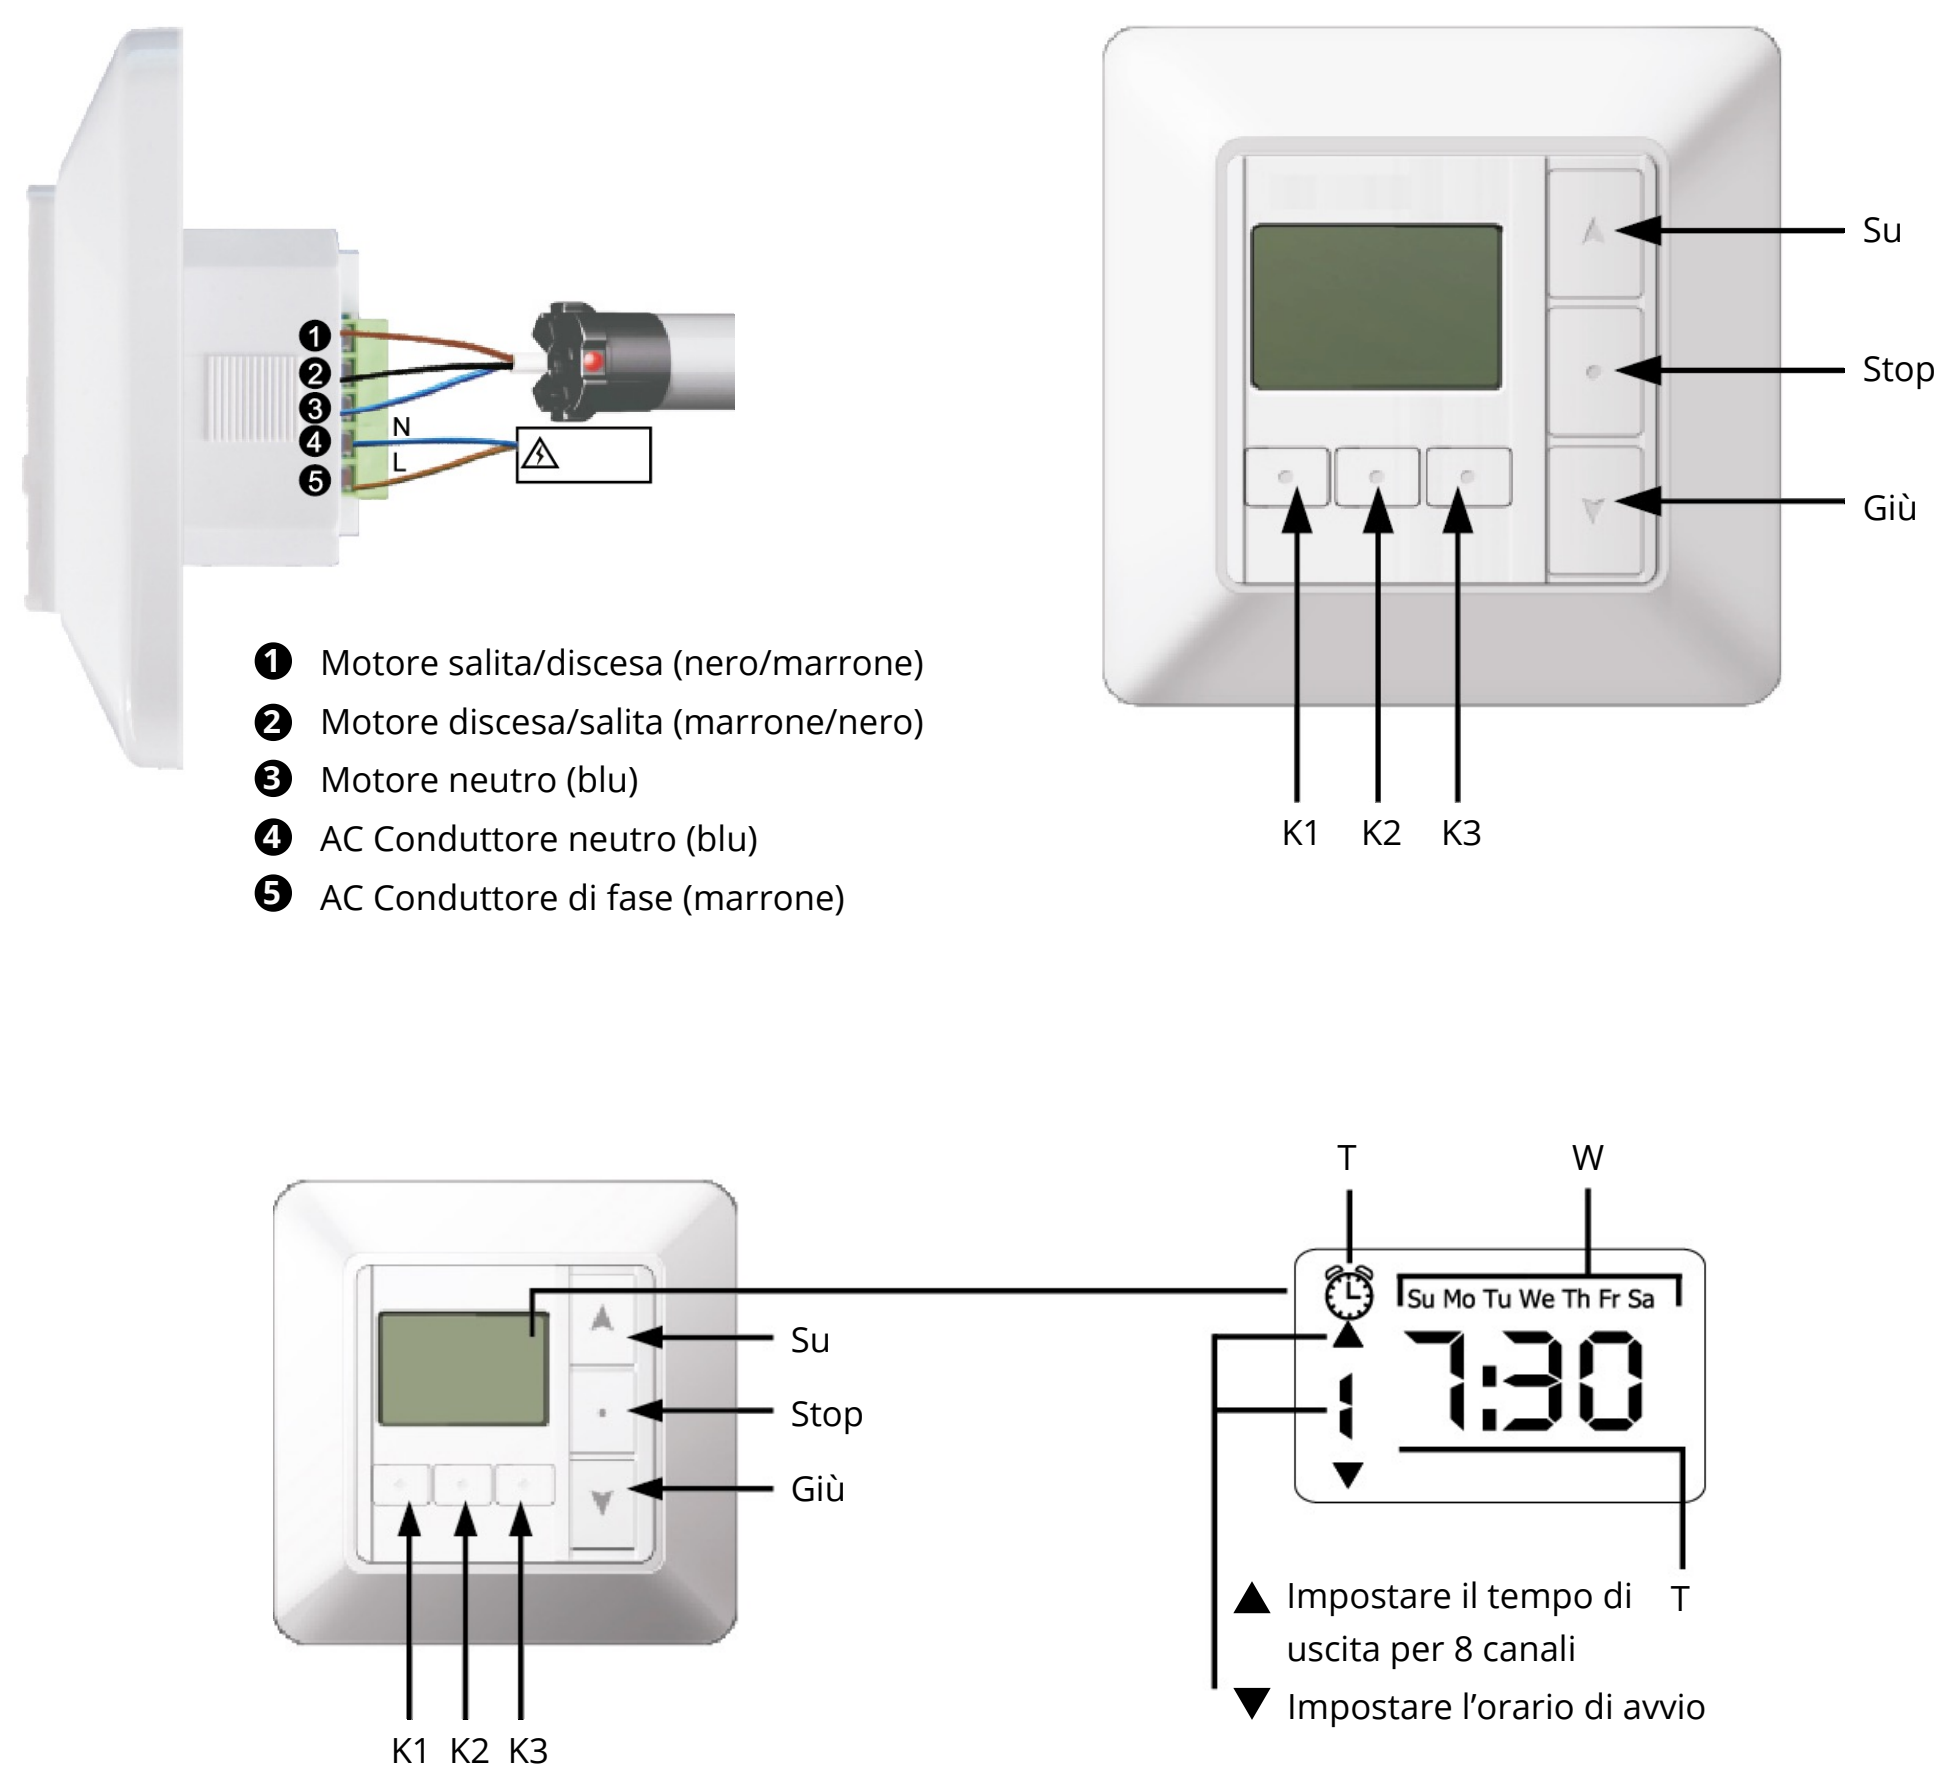


FUNZIONE DEL MOVIMENTO A IMPULSI



DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ DI MOVIMENTO A IMPULSI




FUNZIONE DEL TIMER

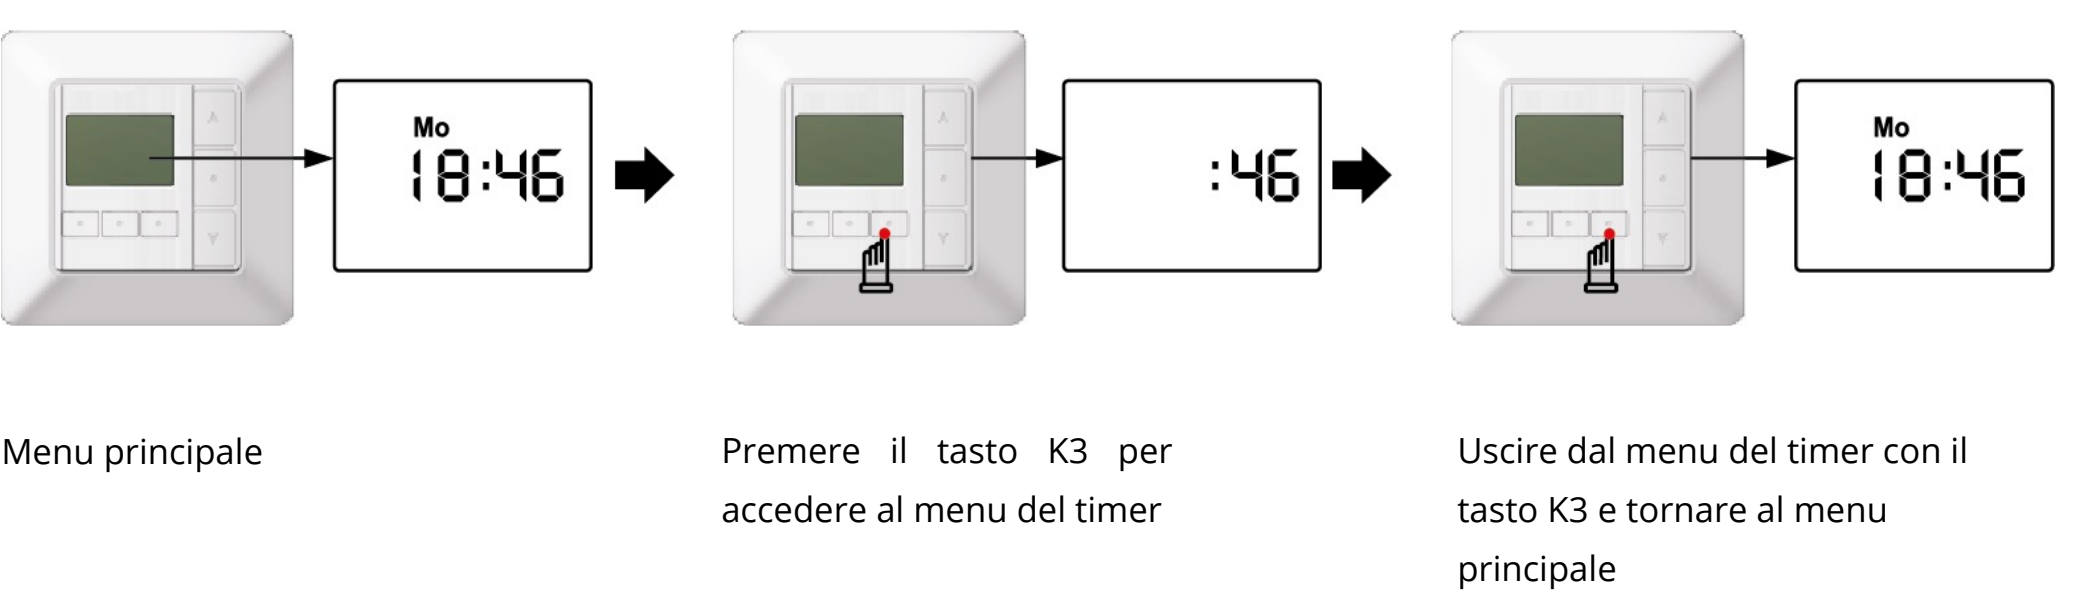

IMPOSTAZIONE DELL'ORA ATTUALE E DEL GIORNO DELLA SETTIMANA


Nel menu principale, premere il tasto K1 per accedere al menu dell'ora: un'icona a forma di orologio apparirà nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Le impostazioni includono ore, minuti e giorno della settimana. Premere il tasto K1 per passare da un'impostazione all'altra.

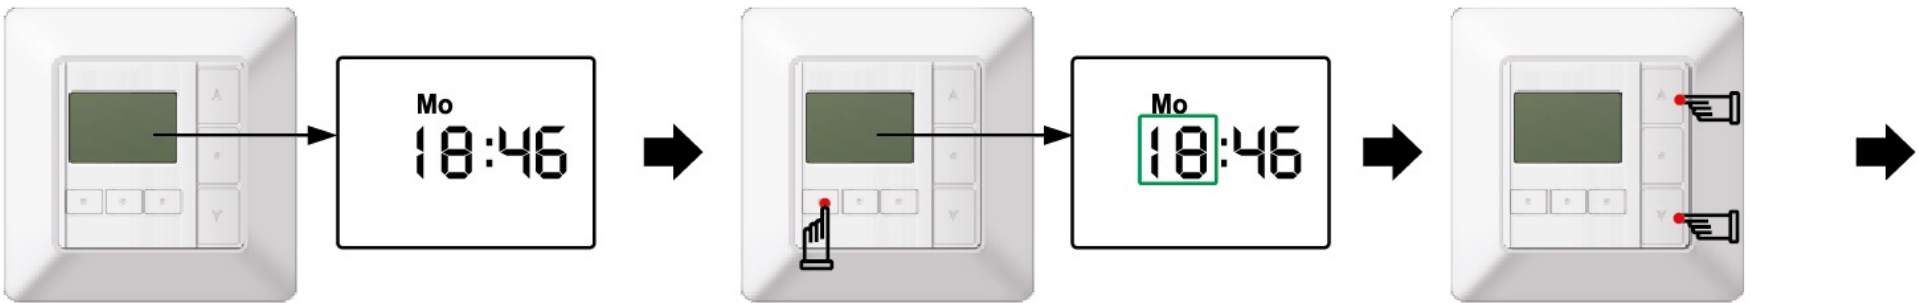

Menu principale

Premere il tasto K1 per impostare l'ora. Il numero delle ore lampeggia.

Impostare l'ora corrente con i tasti Su e Giù.

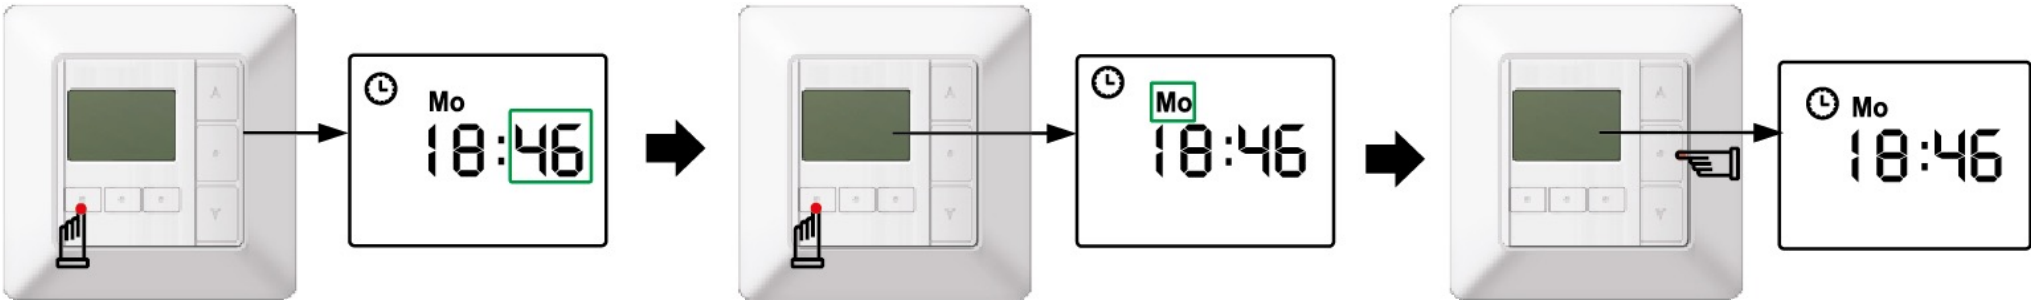


Premere il tasto K1 per impostare i minuti. Il numero dei minuti lampeggia. Regolare i minuti con i tasti Su / Giù.

Premere ancora una volta il tasto K1 per accedere all'impostazione del giorno della settimana. La scritta "Giorno" lampeggia. Regolare il giorno della settimana con i tasti Su / Giù.

Uscire dalla modalità di programmazione con il tasto Stop e tornare al menu principale.

IMPOSTAZIONE DEGLI ORARI DI MOVIMENTO AUTOMATICO


Premere il tasto K2 nel menu principale per accedere al menu degli orari di movimento. Un simbolo di sveglia  appare nell'angolo superiore dello schermo. È possibile programmare 8 orari di salita e 8 orari di discesa (per un totale di 16 memorie disponibili).  ~ 

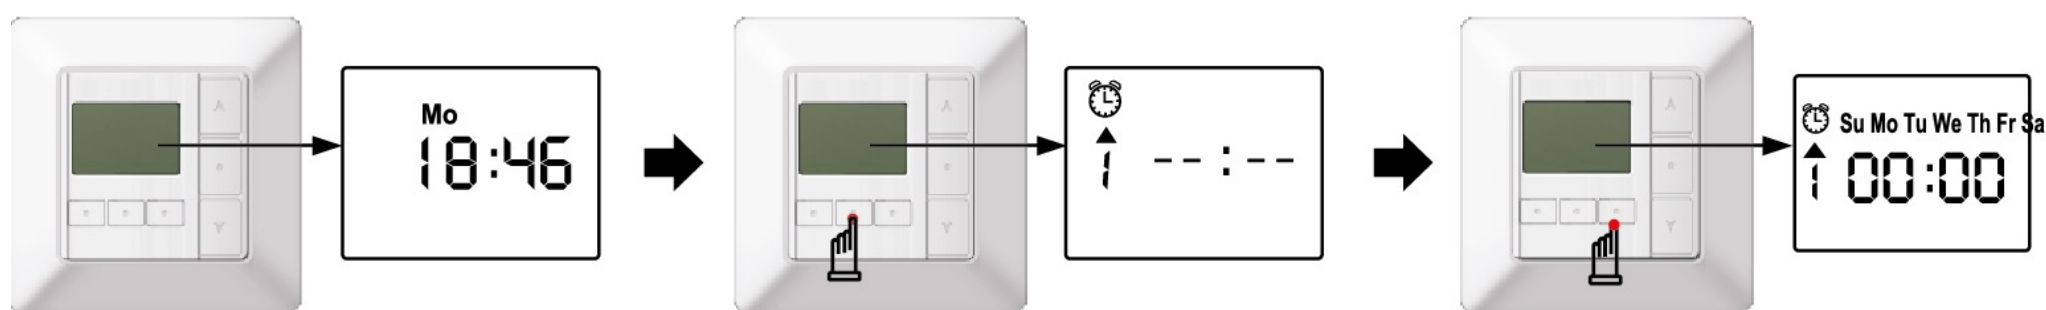

Menu principale

Premere il tasto K2 per accedere al menu degli orari di movimento

Premere il tasto K3 per avviare la procedura di impostazione

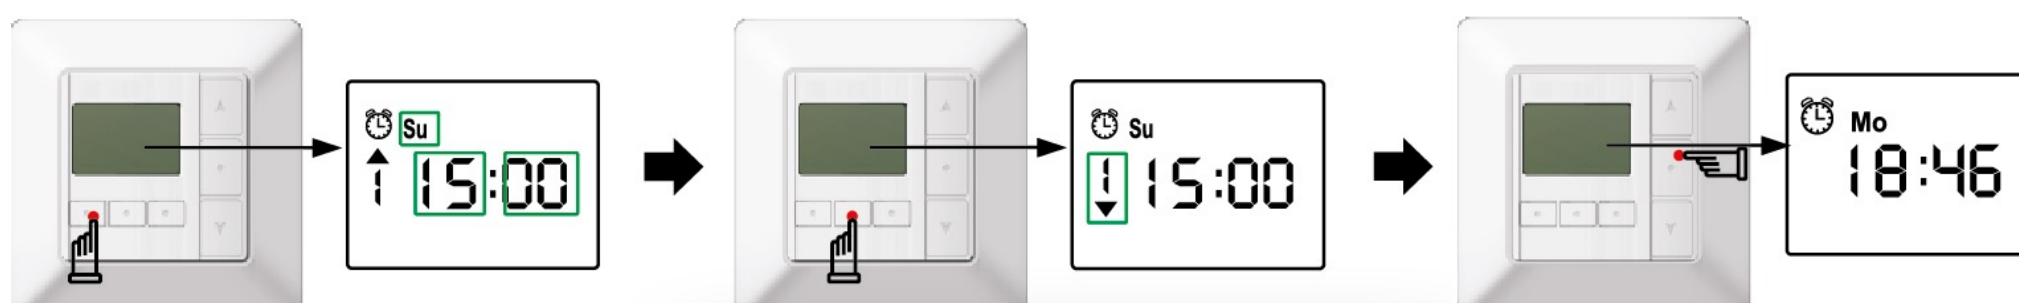

Premere il tasto K1 per impostare l'orario del movimento (impostazione di ore, minuti e giorno della settimana – vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana)


Il tasto K2 consente di passare da un orario all'altro

Uscire dal menu degli orari di movimento con il tasto Stop e tornare al menu principale

NOTA:

È possibile impostare orari di salita e discesa giornalieri e settimanali, ovvero programmare un orario diverso per ogni giorno della settimana oppure lo stesso orario dal lunedì al venerdì, dal lunedì al sabato o dal lunedì alla domenica. Deve essere visibile un simbolo di sveglia nel menu principale, altrimenti la programmazione non sarà valida. Se il simbolo della sveglia non appare sullo schermo, tenere premuto il tasto Stop per 3 secondi finché non compare.


CANCELLAZIONE DEGLI ORARI DI MOVIMENTO AUTOMATICO

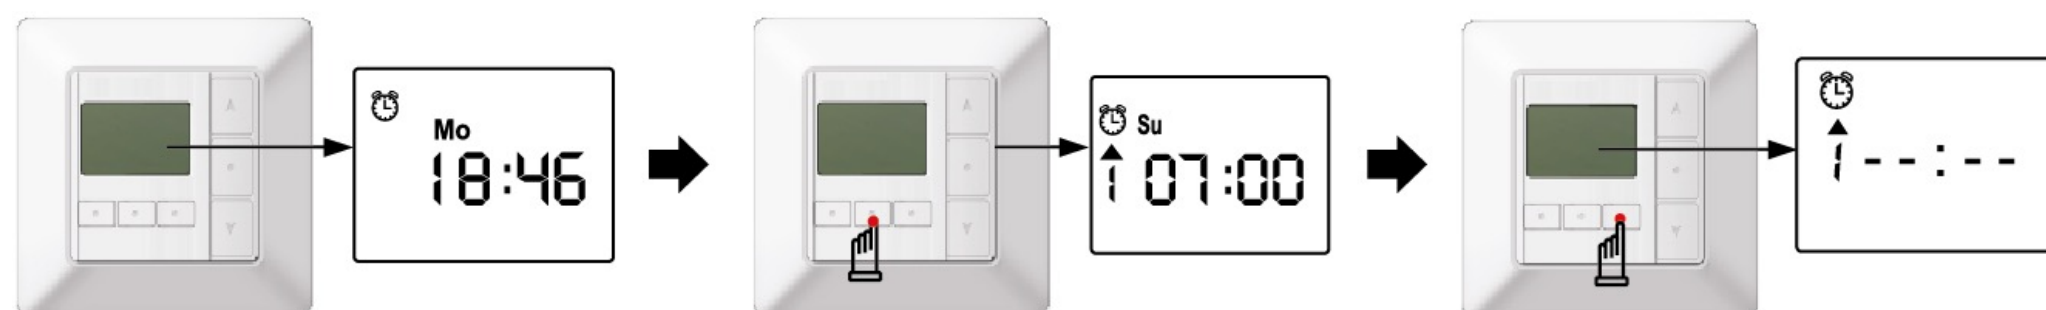

Premere il tasto K1 per impostare l'orario del movimento (impostazione di ore, minuti e giorno della settimana – vedi: Impostazione dell'ora attuale e del giorno della settimana)

Il tasto K2 consente di passare da un orario all'altro


Premere il tasto K3 per cancellare l'orario. Premere nuovamente il tasto K3 per ripristinare l'orario.

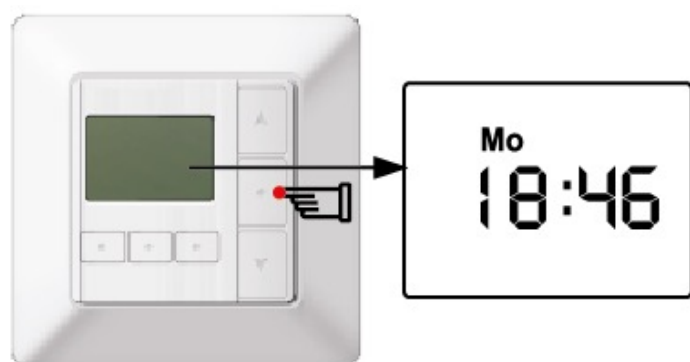


Uscire dal menu degli orari di movimento con il tasto Stop e tornare al menu principale

FUNZIONE DI RICEZIONE


PROGRAMMAZIONE

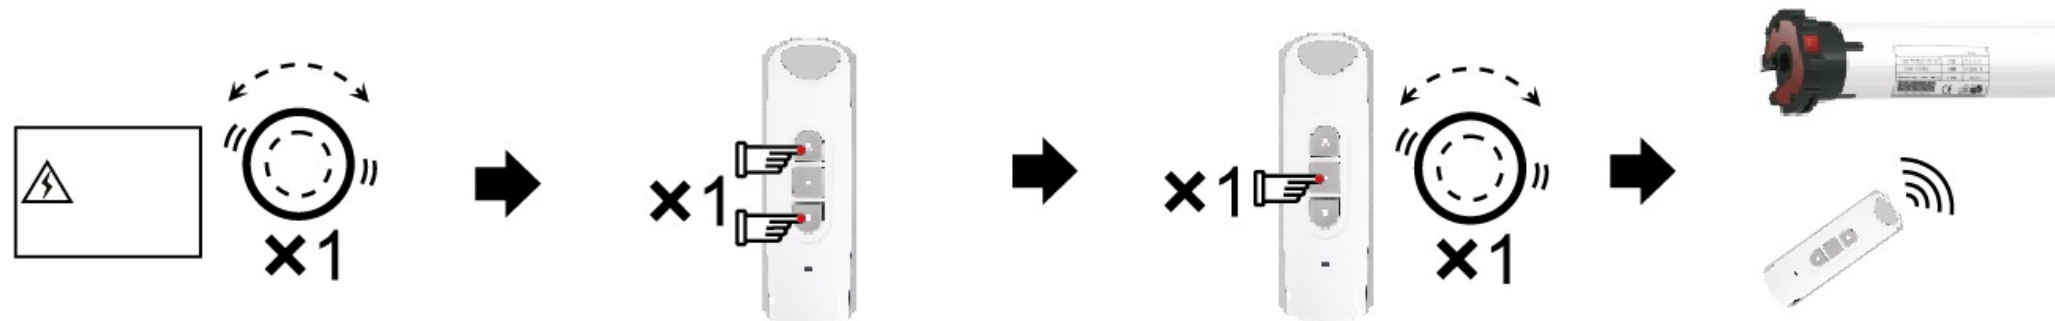

Collegare l'alimentazione: il motore vibra

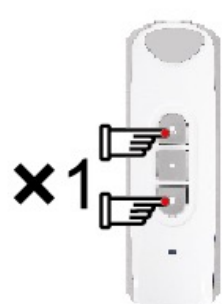


Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù

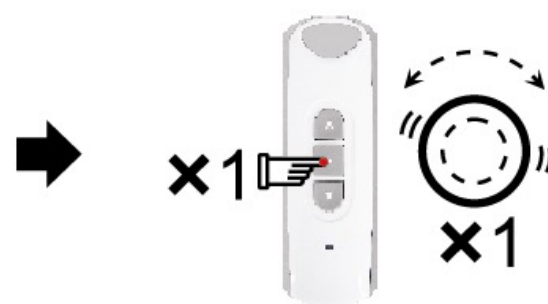


Premere una volta il tasto Stop entro 10 secondi: il motore vibra




Controllare il motore tramite il trasmettitore

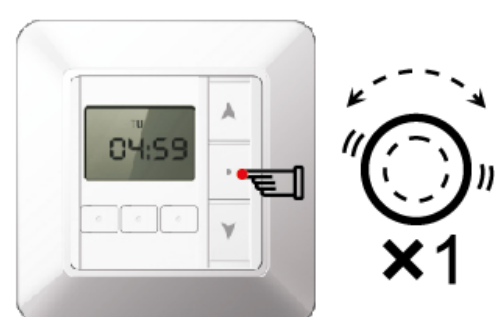

Attivare l'alimentazione e tenere premuto il tasto Stop per 3 secondi: il motore vibra

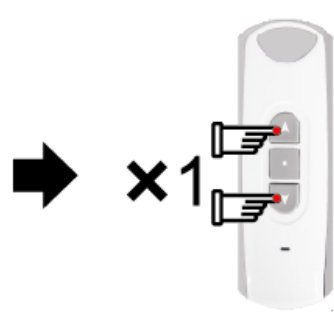

Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù

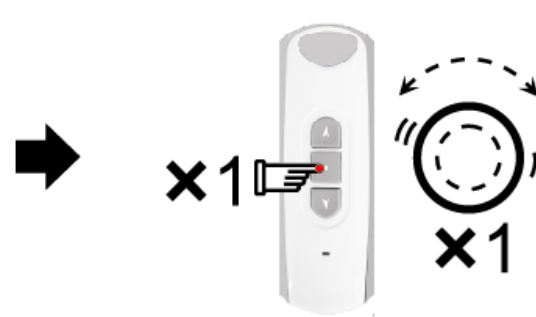

Premere una volta il tasto Stop entro 10 secondi: il motore vibra




Controllare il motore tramite il trasmettitore

MEMORIZZAZIONE DI ALTRI CANALI




Sul trasmettitore (A) già associato al motore, premere contemporaneamente i tasti Su e Giù.

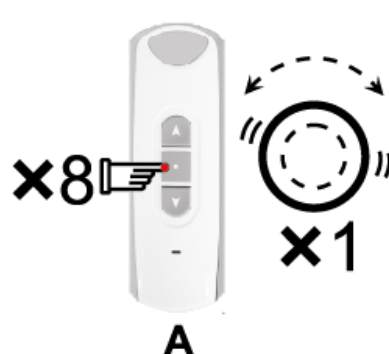

Sul trasmettitore (A), premere otto volte (8 clic) il tasto Stop entro 10 secondi. Il motore vibra.



Sul nuovo trasmettitore (B) che si desidera memorizzare, premere contemporaneamente i tasti Su e Giù.

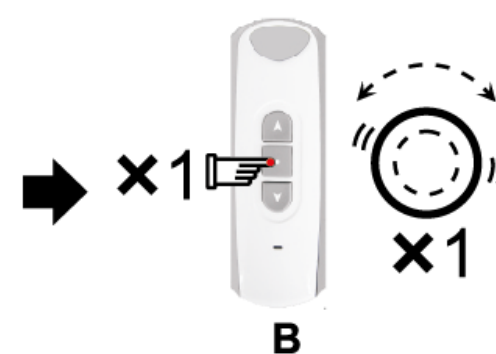

Sul trasmettitore (B), premere una sola volta (1 clic) il tasto Stop entro 10 secondi. Il motore vibra.

CANCELLAZIONE DEL TRASMETTITORE

A



Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù

Premere sei volte (6 clic) il tasto Stop

Premere una volta il tasto Su: il motore vibra

Tutti i canali sono stati cancellati

B




Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù

Premere sette volte (7 clic) il tasto Stop

Premere una volta il tasto Su: il motore vibra

Questo canale è stato cancellato

CAMBIO DEL SENSO DI MARCIA DEL MOTORE

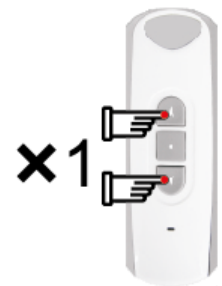

Premere contemporaneamente i tasti Su e Giù


Premere sei volte (6 clic) il tasto Stop

Premere una volta il tasto Giù: il motore vibra una volta


Il senso di marcia del motore è stato modificato con successo

PAGINA 06

FUNZIONE DEL MOVIMENTO A IMPULSI

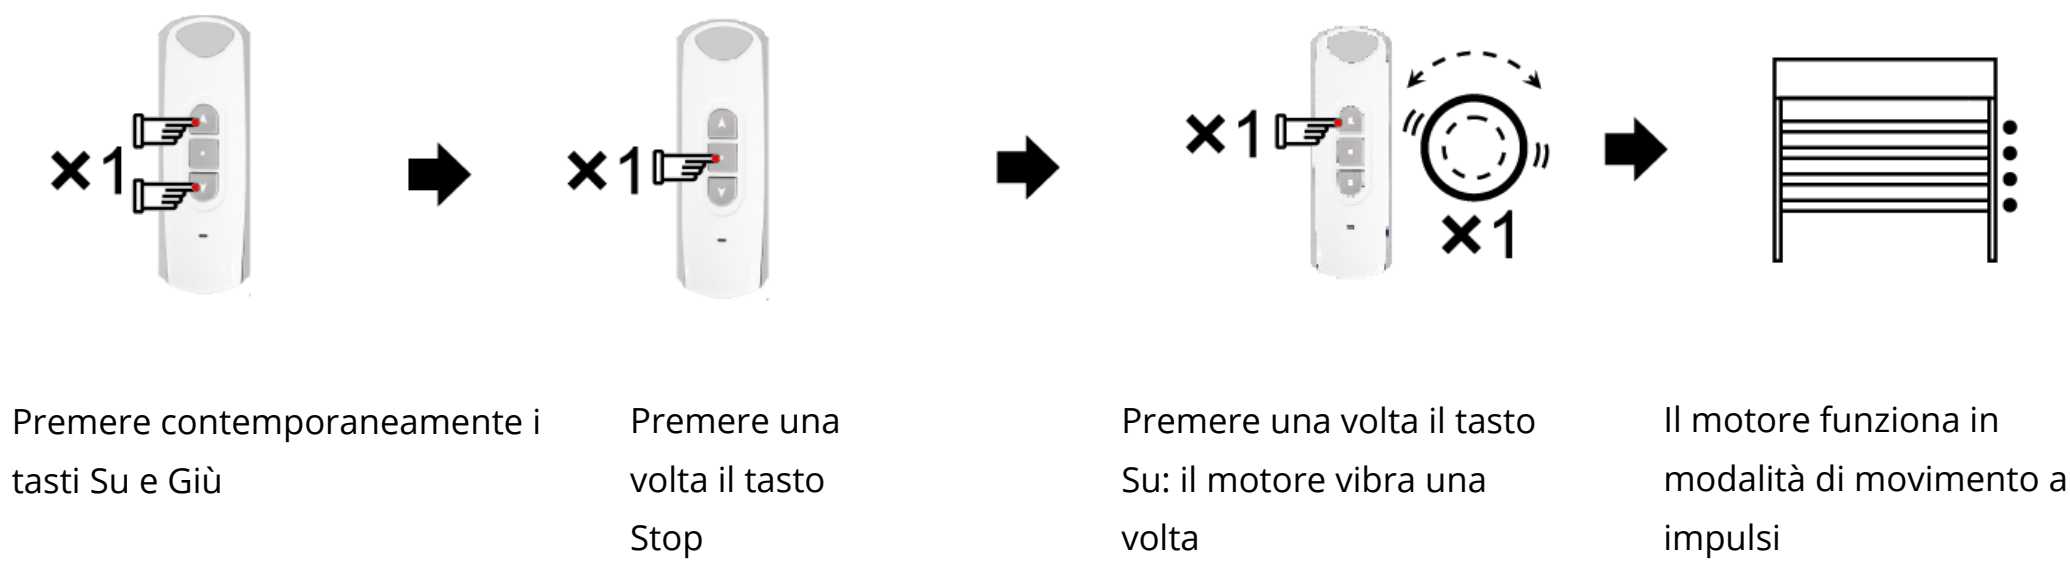

DISATTIVAZIONE DELLA MODALITÀ DI MOVIMENTO A IMPULSI

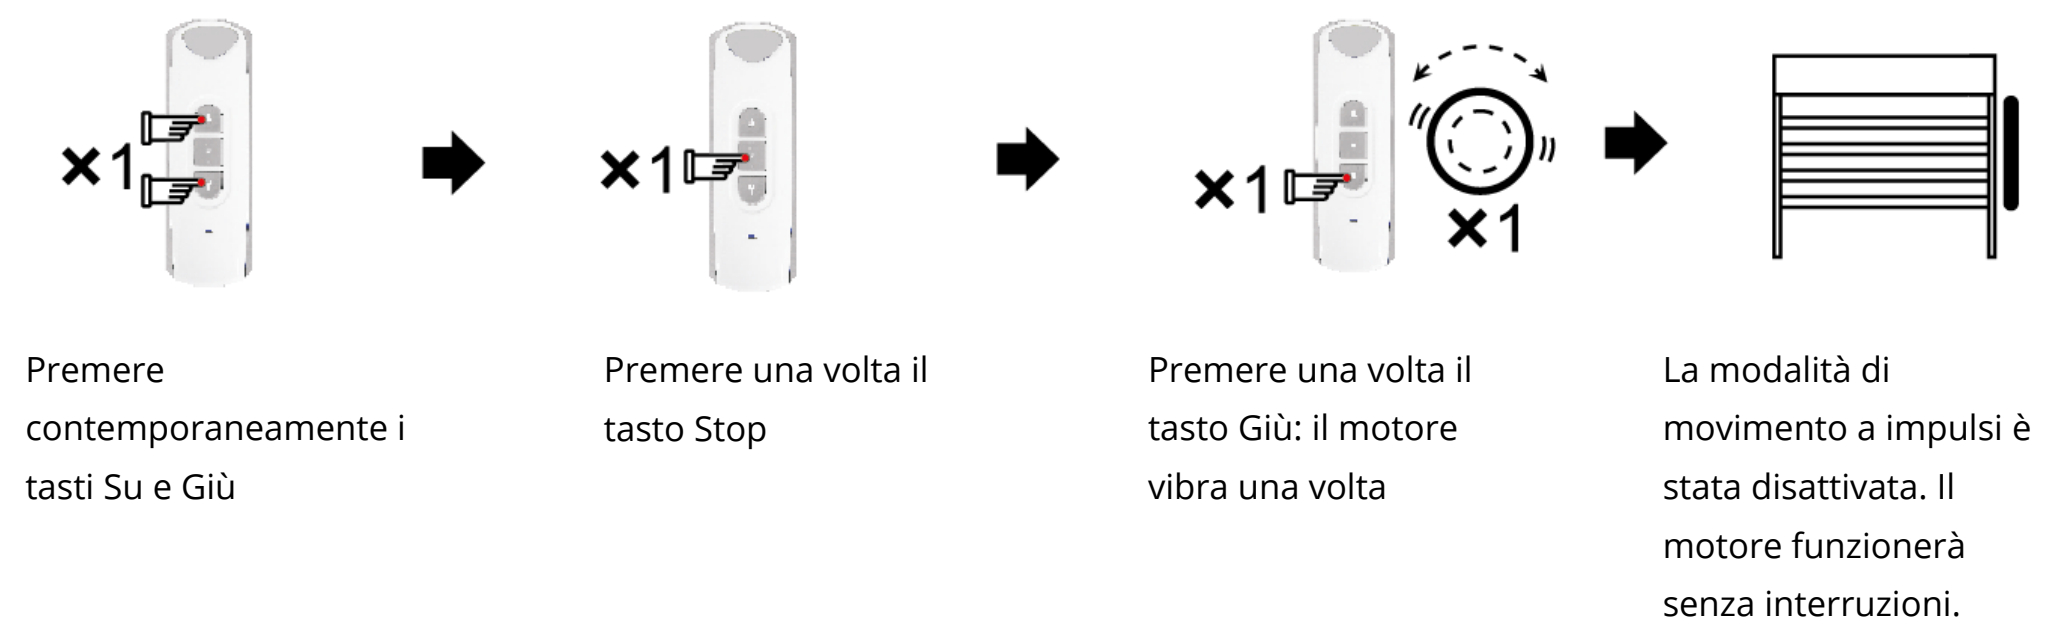

NOTE IMPORTANTI

- La configurazione può non riuscire a causa di interferenze del segnale. In tal caso, ripristinare le impostazioni di fabbrica.
- Il trasmettitore portatile RE101 è utilizzato solo a scopo illustrativo in queste istruzioni. Il motore è compatibile anche con altri trasmettitori radio manuali.
- Evitare di tenere premuti i tasti troppo a lungo se le batterie sono scariche. La pressione sui tasti deve durare circa 0,5 secondi, con intervalli di un secondo. Se le batterie sono deboli, sostituirle.
- L'attuatore è alimentato ad alta tensione. Non installarlo in ambienti umidi.
- I bambini non devono giocare con il motore.
- Temperatura di esercizio: -10 ~ +55°C
- Il design del prodotto e le specifiche tecniche possono essere modificati senza preavviso e senza obbligo di comunicazione.