

# Pulsante a codice wireless ROLLUS – Istruzioni

## I. Istruzioni di sicurezza

1. L'installazione deve essere eseguita da personale autorizzato.
2. Prima dell'installazione, assicurarsi che il valore numerico richiesto corrisponda alle specifiche.
3. Il dispositivo è destinato esclusivamente a cancelli automatici e ad altri meccanismi simili.

## II. Informazioni sul prodotto

1. Si tratta di un trasmettitore a 2 canali (433,92 MHz) e può essere attivato solo premendo il codice corretto.
2. Può essere installato sia all'interno che all'esterno dell'edificio.
3. Il prodotto garantisce la massima sicurezza se la password viene modificata ad ogni utilizzo.
4. La portata operativa può raggiungere i 100 metri in esterni; in ambienti interni la portata è di 35 metri.
5. Utilizza una batteria CR2450; tensione di esercizio: 3V; capacità: 580 mAh. Peso: 239 g.
6. Il design consente una lunga durata della batteria: fino a 2 anni con una media di 10 utilizzi al giorno.
7. Istruzioni per il LED e il pulsante a codice:

	NR.	NAME	BEDEUTET
Definizioni dei LED (da sinistra a destra)	1	A	Tasto 1 sul trasmettitore A
	2	1	Si accende quando viene premuto
	3	2	Batteria scarica, oppure reinserire la nuova password se è stata modificata
	4	B	Tasto 2 sul trasmettitore B
Definizioni dei tasti	0 ~ 9	Tasti numerici	Password
	A, B	Tasti alfabetici	A: tasto 1 sul trasmettitore A B: tasto 2 sul trasmettitore B

Dimensioni: 93×73×43 mm

Spie di visualizzazione: "A, 1, 2, B"



### **III. Guida all'utilizzo**

La tastiera richiede l'inserimento di una password. Ad esempio, immettere una qualsiasi combinazione di cifre da 0 a 9 sulla tastiera, quindi premere il tasto di conferma, seguito dal tasto A o B, a seconda della situazione. Premere il tasto A per selezionare il canale di ricezione 1, premere il tasto B per selezionare il canale di ricezione 2. Il dispositivo invia il segnale solo se viene inserita la password corretta; in caso di password errata, non avviene alcuna azione. Viene registrata solo l'ultima sequenza di 6 cifre digitata. Ad esempio, se la password corretta è "123456", allora anche "123456" è considerata corretta (dove \*\*\* rappresenta qualsiasi cifra precedente). Tuttavia, "123456#" è una password errata. Se viene digitata una password errata e i tasti A o B non rispondono, sarà necessario inserire nuovamente la password corretta.

È necessario premere ogni cifra entro 4 secondi dalla precedente. In caso contrario, sarà necessario ricominciare da capo.

La password predefinita per i canali 1 e 2 è "000000".

### **IV. Modifica della password**

Modifica della password del canale 1: Tenere premuto il tasto A, ad esempio:

Fase	Premere il pulsante	LED
1.Tenere premuto il tasto A per più di 2 secondi	Pulsante A (tenere premuto)	"A" si accende
2. Inserire la vecchia password e premere il tasto A	000000 Pulsante A	"A+1" si accende
3. Inserire la nuova password e premere il tasto A	654321 Pulsante A	"A+1+2" si accende
4. Reinserire la nuova password e premere il tasto A	654321 Pulsante A	"A+1+2" lampeggianno due volte insieme, poi si spengono

Modifica della password del canale 2: Tenere premuto il tasto B, ad esempio:

Fase	Premere il pulsante	LED
1.Tenere premuto il tasto B per più di 2 secondi	Pulsante B (tenere premuto)	"B" si accende
2. Inserire la vecchia password e premere il tasto B	000000 Pulsante B	"B+1" si accende
3. Inserire la nuova password e premere il tasto B	123456 Pulsante B	"B+1+2" si accende
4. Reinserire la nuova password e premere il tasto B	123456 Pulsante B	"B+1+2" lampeggianno due volte insieme, poi si spengono

Attenzione 1. Se le due password sono identiche, dopo aver premuto il tasto A o B, è possibile premere il tasto di conferma.

Attenzione 2. La modifica non è valida se non viene inserito alcun numero durante la definizione della password.

Attenzione 3. La modifica non è valida se vengono inserite due password diverse oppure una vecchia password errata durante la procedura di definizione.

### **V. Funzionamento normale**

Canal 1---fonctionnement normal dans l'application pratique, par ex :

Appuyez sur le mot de passe du canal 1	654321
Appuyez sur le bouton A	Bouton A
Moins de 4 s, puis appuyer à nouveau sur le bouton A	Le signal peut être transmis

Plus de 4 s, puis appuyer à nouveau sur le bouton A	Le signal ne peut pas être transmis
---	-------------------------------------

Canal 2---fonctionnement normal dans l'application pratique, par exemple

Appuyez sur le mot de passe du canal 2	123456
Appuyez sur le bouton B	Bouton B
Moins de 4 s, puis appuyer à nouveau sur le bouton B	Le signal peut être transmis
Plus de 4 s, puis appuyer à nouveau sur le bouton A	Le signal ne peut pas être transmis

## VI. Reimpostazione della password

Se hai dimenticato la password, è necessario aprire il blocco con la chiave e rimuovere la batteria. Tenere premuto un qualsiasi tasto per 2 secondi; durante questo tempo, reinserire la batteria e poi rilasciare il tasto. I LED "B, 2, 1, A" si accendono contemporaneamente e si spengono uno dopo l'altro. A questo punto, la password viene ripristinata al valore predefinito "000000". La password predefinita può essere modificata seguendo la procedura descritta in precedenza.

⚠ ATTENZIONE: Dopo la reimpostazione della password, è necessario ricollegare la tastiera al ricevitore o al controllore.

## VII. Allarme di bassa tensione

Se la tensione della batteria scende sotto i 2,4 V, i LED "1, 2" si accendono quando si premono i tasti numerici da 0 a 9  
→ Indicazione di sostituzione della batteria.

## VIII. Elenco modelli

Modello	Frequenza	Colore	Dopo aver premuto i tasti A e B, programmazione in multicanale
K5000	433.92 MHz	Bianco	A comanda il multicanale 1, B comanda il multicanale 2
K5010	318 MHz	Bianco	A comanda il multicanale 1, B comanda il multicanale 2
K5001	433.92 MHz	Nero	A comanda il multicanale 1, B comanda il multicanale 2
K5011	318 MHz	Nero	A comanda il multicanale 1, B comanda il multicanale 2

## IX. Configurazione del ricevitore

Come programmare il canale 1 del pulsante a codice wireless nel ricevitore?

- Premere il tasto di programmazione: il LED si accende.
- Inserire la password sulla tastiera.
- Premere il tasto A sulla tastiera – il LED si spegne.
- Premere nuovamente il tasto A – il LED inizia a lampeggiare.
- Attendere che il LED si spenga.
- Premere ancora una volta il tasto A sulla tastiera.

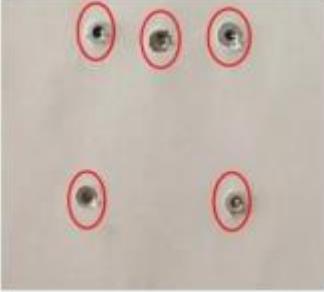
## X. Installazione

- a. È consigliabile testare il funzionamento del prodotto e l'effettiva area di copertura prima dell'installazione.
- b. La portata del telecomando può essere ridotta dal 25% al 30% se la batteria è scarica.
- c. Il prodotto è dotato di un coperchio antipolvere, che deve essere tenuto chiuso dopo l'uso della tastiera e aperto prima di inserire la password.

## 10.1 Luogo di installazione

Non installare il dispositivo in prossimità di altri ricevitori né collegarlo a oggetti metallici, poiché ciò potrebbe schermare il segnale. Grazie al grado di protezione IP54, può essere installato all'esterno secondo necessità.

## 10.2 Installazione

1. Aprire la confezione, prendere gli accessori e aprire la serratura girando la chiave in senso orario.	2. Smontare il dispositivo e aprire i fori contrassegnati sulla base.	3. Posizionare la base nel punto desiderato e segnare i 5 fori per il fissaggio.
		
4. Forare 5 fori da ø6 mm nei punti segnati, quindi inserire i tasselli di espansione.	5. Fissare la base utilizzando viti autofilettanti TA4*30.	6. Montare il coperchio, girare la chiave in senso antiorario, quindi rimuoverla.
		

**Attenzione: le viti n. 2, 4, 5 oppure 1, 3, 4, 5 sono necessarie solo per l'installazione.**

L'interpretazione e la proprietà del presente manuale appartengono all'azienda Hiland.

Eventuali modifiche al prodotto possono essere apportate senza preavviso.