

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO DELLE TAPPARELLE DA APPLICARE (su muratura / all'interno del vano)

La ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto.

Le seguenti istruzioni permettono un montaggio e un utilizzo facile e confortevole della sua tapparella.

I. Per il montaggio sono necessari i seguenti elementi:

1. A seconda della situazione di installazione, sono necessarie viti adatte al fissaggio delle guide di scorrimento (poiché i supporti possono variare, non sono incluse nella fornitura)
2. Trapano
3. Punta da trapano (per i fori delle guide in base alla dimensione delle viti):
 - Punta per metallo da 10 mm, adatta allo spessore delle viti e del supporto
 - Punta per metallo per gli inviti laterali
 - Punta da 22 mm, per il passaggio di cinghie / manovelle / cavi
4. Avvitatore, cacciavite, ecc.
5. Per un eventuale accorciamento delle guide di scorrimento: seghetto per metallo o smerigliatrice angolare
6. Un conduttore (aiutante per il montaggio)
7. Pennarello indelebile o matita
8. Metro a nastro, righello
9. Livella a bolla
10. Un tubo in PVC da 22 mm per il passaggio della cinghia
11. Accendino

II. Il montaggio:

1.

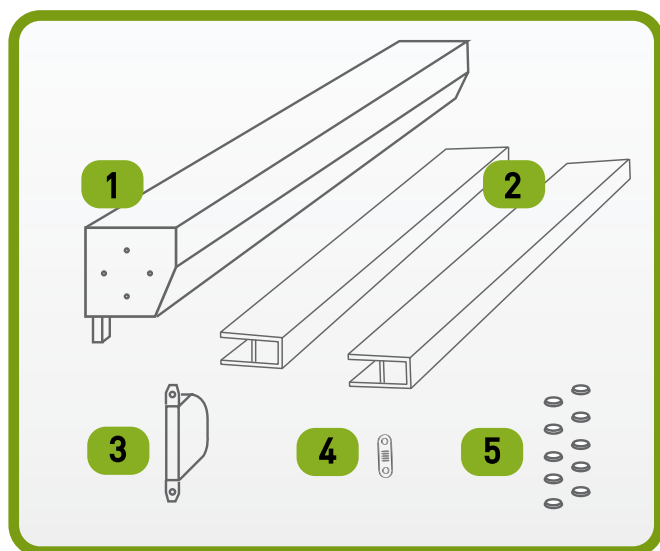


FIGURA 1. Contenuto della fornitura

- 1 Cassonetto della tapparella
- 2 2 guide di scorrimento
- 3 Avvolgitore a nastro / avvolgitore a manovella / interruttore; i motori elettrici sono già integrati nel cassonetto
- 4 Passaggio per la cinghia
- 5 Tappi di copertura per le guide di scorrimento

1 A.

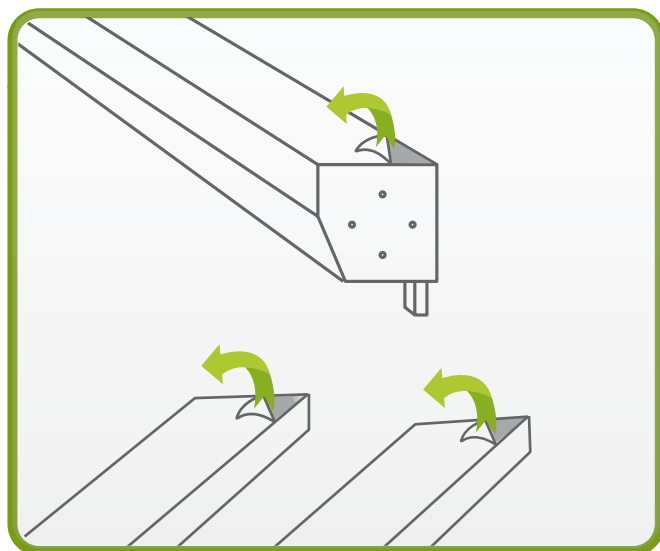


FIGURA 1 A.

Rimuovere tutte le pellicole protettive, poiché con l'esposizione al sole potrebbero aderire alla superficie di montaggio. Servono esclusivamente per il trasporto.

2.

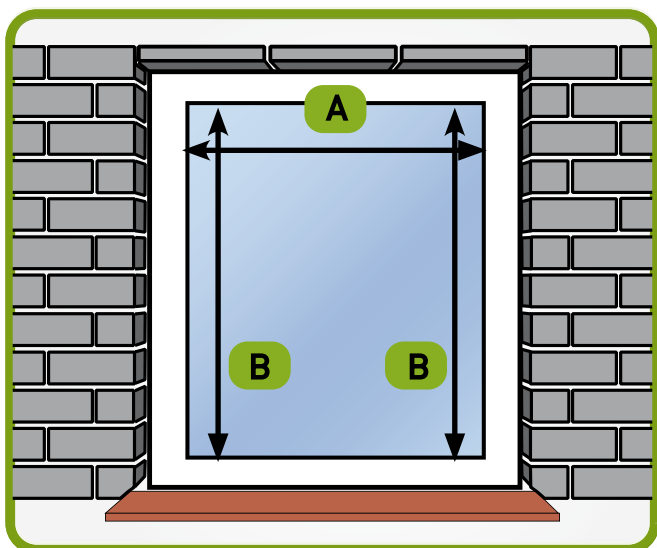


FIGURA 2.

Controllare tutte le misure in più punti.

3.

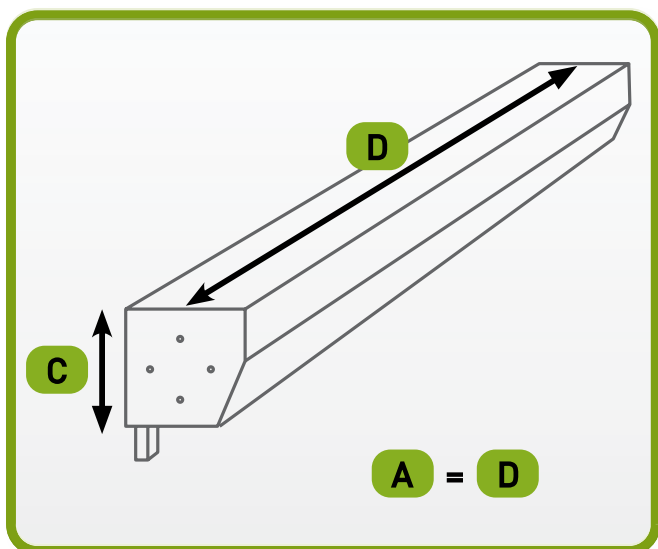


FIGURA 3.

Per maggiore sicurezza, misurare il cassonetto sia in altezza che in profondità.
In caso di montaggio all'interno del vano, la larghezza del cassonetto deve corrispondere alla larghezza dell'apertura del vano per la tapparella.

4.

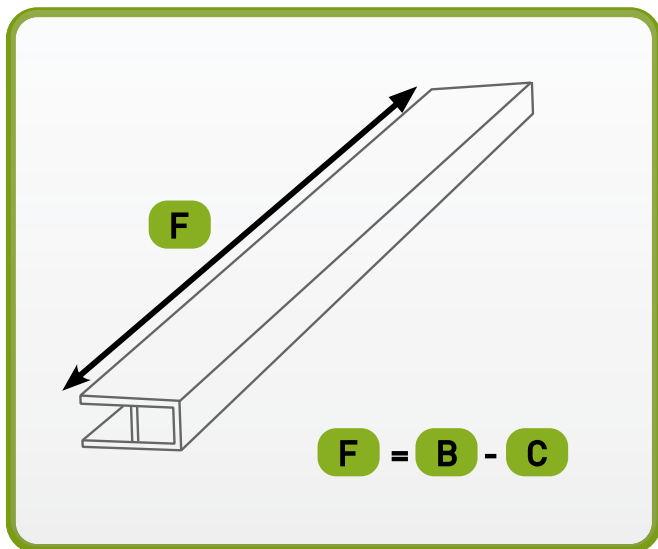


FIGURA 4.

In caso di montaggio in una nicchia, la lunghezza delle guide di scorrimento deve corrispondere all'altezza dell'apertura meno l'altezza del cassonetto.
In caso di montaggio sulla muratura, il cassonetto deve essere più largo dell'apertura del muro, pari alla larghezza combinata delle due guide di scorrimento.
Se la lunghezza delle guide non è corretta, devono essere accorciate alla misura corrispondente.

5.

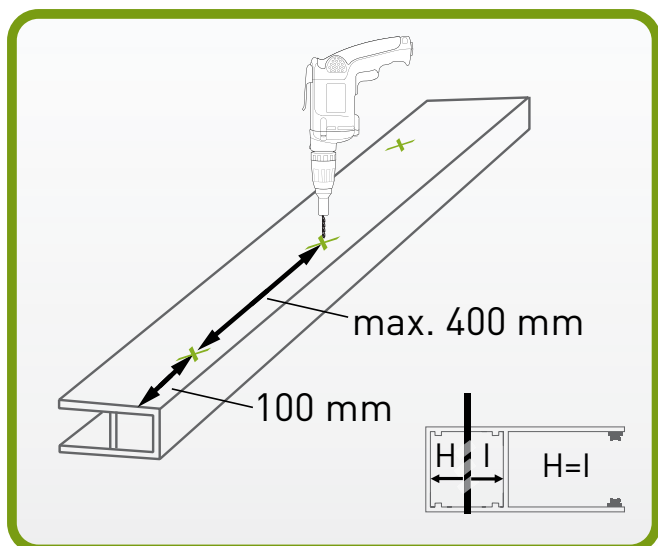


FIGURA 5.

Le guide di scorrimento devono essere forate; la cosa migliore è segnare prima i punti di foratura. La distanza tra i fori non deve superare i 400 mm, con i fori alle estremità posizionati a circa 100 mm dal bordo. I fori devono essere eseguiti prima con una punta del diametro corrispondente alla vite, assicurandosi di forare al centro della camera cava. Per poter inserire successivamente i cappucci di copertura, allargare il foro esterno con una punta da 10 mm.

6.

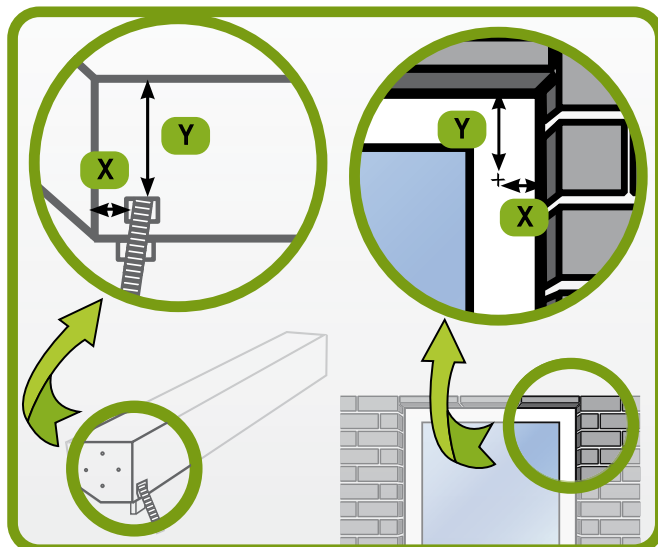


FIGURA 6.

Per poter azionare la tapparella, il nastro di comando o il cavo devono essere condotti verso l'interno. Per questo, segnare la posizione del passaggio del nastro o del cavo. La distanza tra il bordo e l'architrave deve corrispondere alla profondità del cassonetto della tapparella.

7.

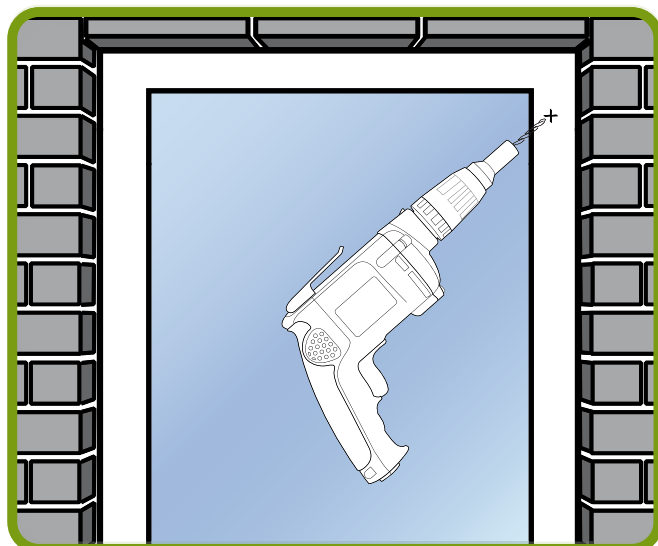


FIGURA 7.

Per forare il passaggio della cinghia, utilizzare una punta da 16 mm (per cinghia da 12 mm) oppure una punta da 20 mm (per cinghia da 16 mm).

7 A.

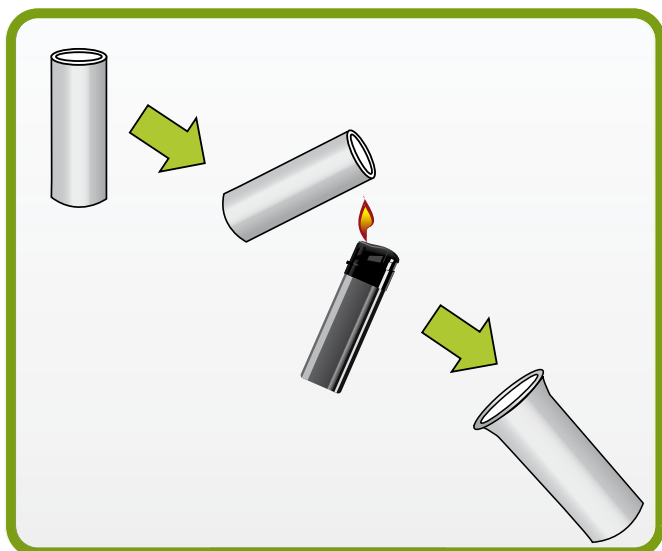


FIGURA 7 A.

Per garantire la sicurezza della cinghia o del cavo della tapparella, rivesta il passaggio con un tubo in PVC. Il tubo deve avere lo stesso diametro del foro di passaggio.

Per piegarlo più facilmente, scaldarlo (ad esempio con un accendino), quindi lasciarlo raffreddare.

7 B.

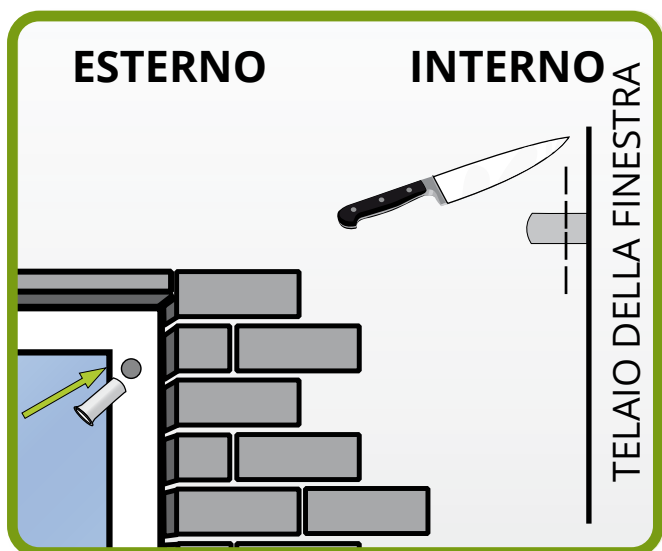


FIGURA 7 B.

Ora il tubo in PVC deve essere inserito nel foro dall'esterno. Con un coltello ben affilato o un seghetto, tagliare la parte di tubo che sporge dal muro.

8.

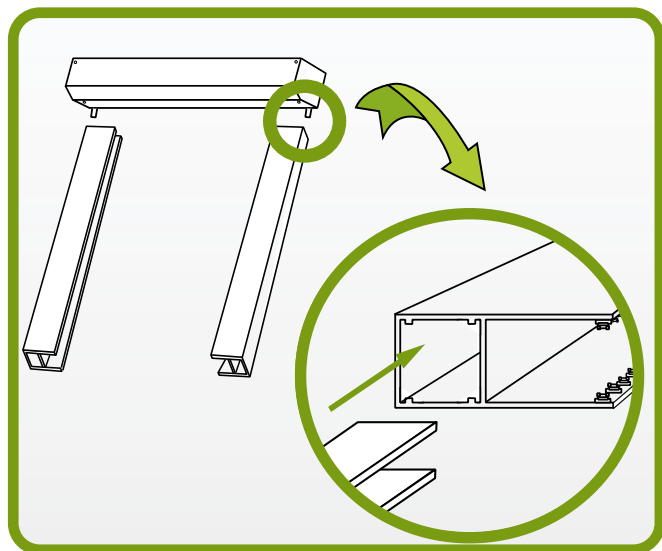


FIGURA 8.

Ora inserire il cassonetto con i perni all'interno delle guide di scorrimento.

9.

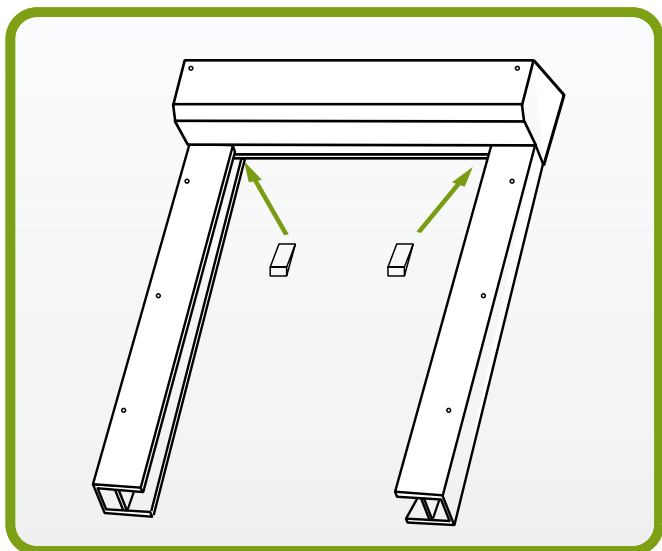


FIGURA 9.

Per evitare incidenti accidentali, bloccare temporaneamente la tapparella in posizione.

10.

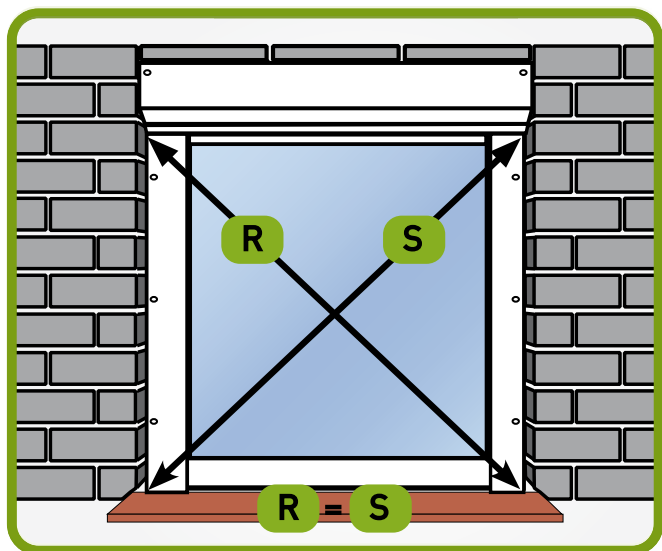


FIGURA 10.

Verificare ora che le guide di scorrimento si adattino correttamente al cassonetto e controllare con una livella a bolla che tutto sia perfettamente allineato.

11.

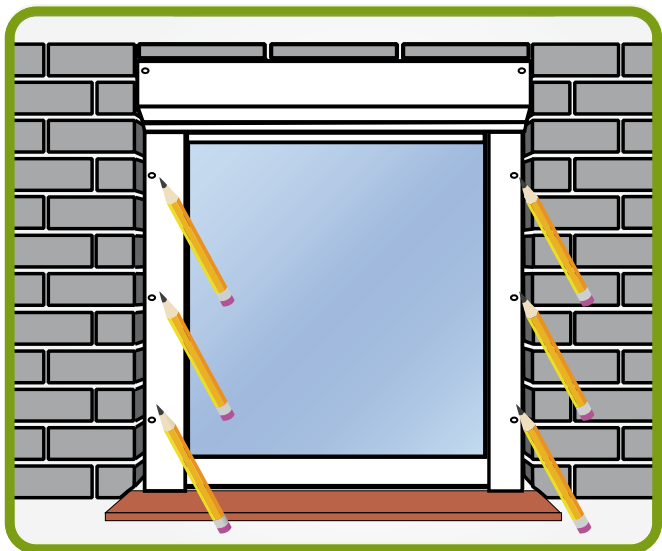


FIGURA 11.

Ora è necessario segnare i punti di foratura per le guide di scorrimento.

12.

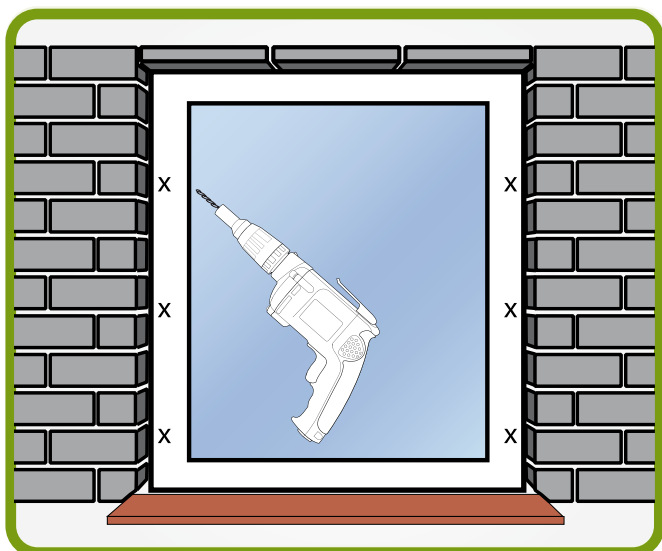


FIGURA 12.

Prima di forare, rimuovere nuovamente la tapparella per facilitare il fissaggio delle guide di scorrimento in un secondo momento.

13.

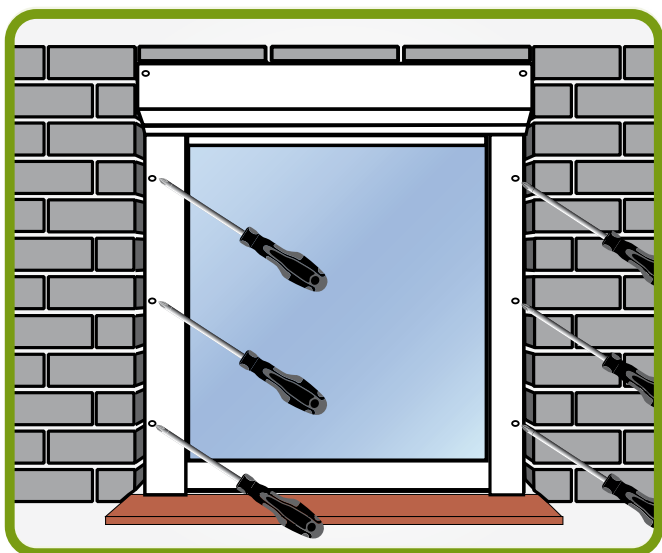


FIGURA 13.

Ora la tapparella può essere rimontata – avvitare le guide di scorrimento. Non dimenticare di far passare la cinghia o il cavo attraverso l'apertura.

14.

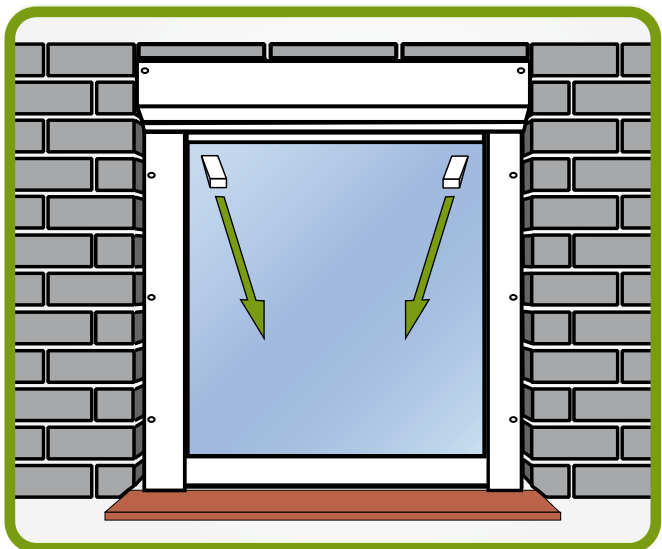


FIGURA 14.

Il blocco di sicurezza può ora essere rimosso.

15.

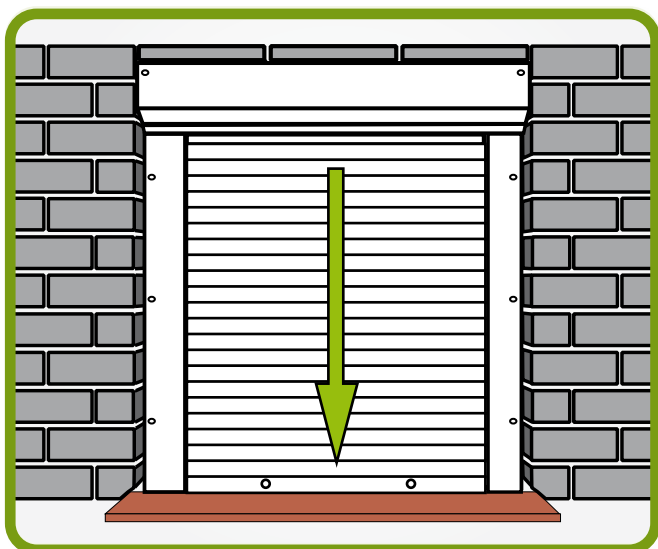


FIGURA 15.

Ora tirare delicatamente e lentamente il telo della tapparella verso il basso.

16.

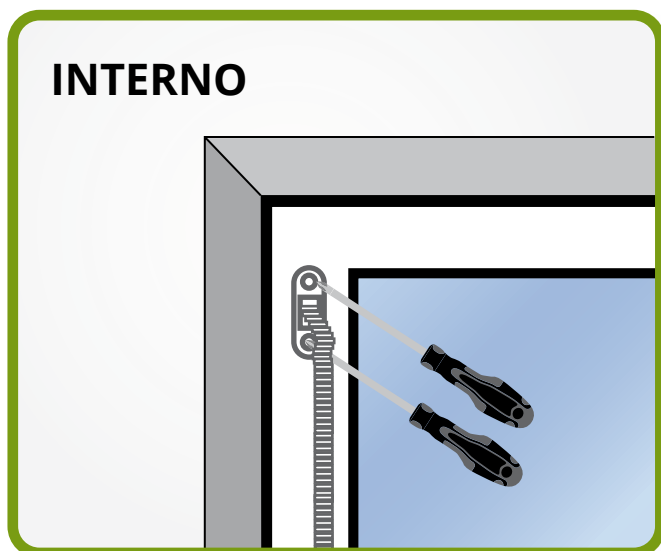


FIGURA 16.

Ora la cinghia deve essere inserita nella guida. Evitare di torcere la cinghia. Le rotelle di guida possono ora essere fissate all'interno del telaio della finestra o alla muratura.

17.

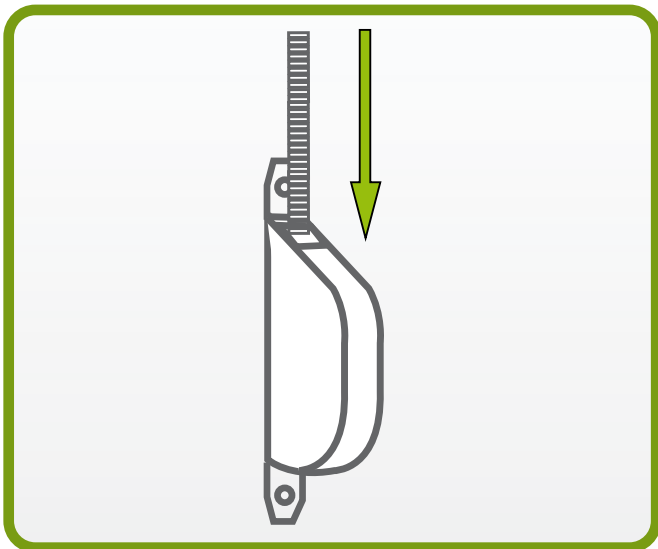


FIGURA 17.

L'avvolgitore a nastro o il motore di comando possono ora essere collegati.

Le auguriamo buon lavoro!

Qualsiasi modifica alla modalità di montaggio che possa influenzare il funzionamento della tapparella comporta la decadenza della garanzia.