

INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente,
qui troverà tutte le informazioni necessarie per misurare correttamente la serranda avvolgibile da garage su misura e per effettuare l'ordine in modo corretto.

La preghiamo innanzitutto di tenere conto dei seguenti aspetti:

1. Le misure della sua serranda vanno prese dall'esterno. Poiché osserva il garage dall'esterno, inserisca le dimensioni rilevate direttamente nel configuratore!

2. Il lato di comando si determina guardando dall'interno!

3. Tutte le misure sono espresse in millimetri.

1 centimetro corrisponde a **10** millimetri.


10 centimetri equivalgono a **100** millimetri.

100 centimetri corrispondono a **1** metro, ovvero

1.000 millimetri.

4. La serranda può essere realizzata con una tolleranza massima di (+/-) 2 mm.

ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA SERRANDA SULLA PARETE

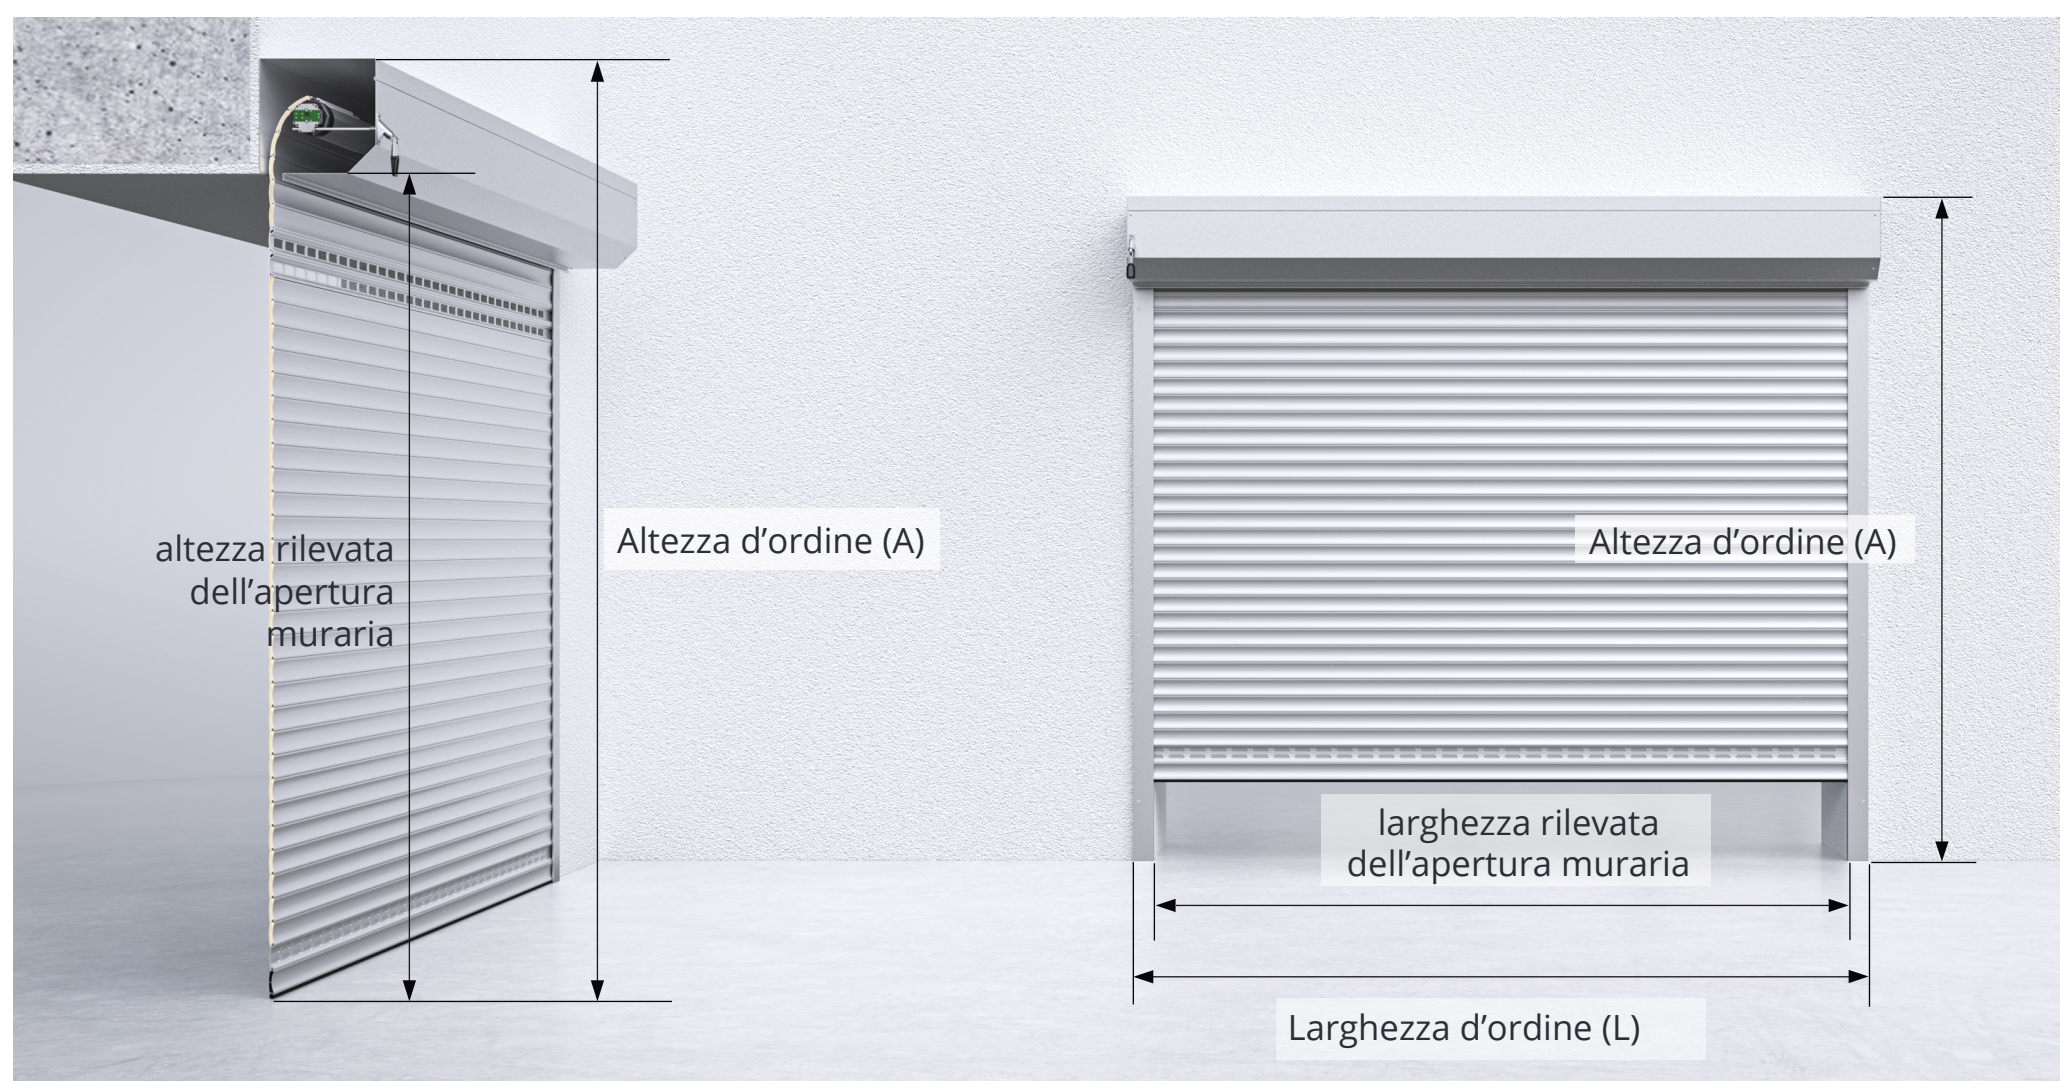

Il cassonetto della serranda è montato sulla muratura al di sopra dell'apertura muraria, le guide di scorrimento rispettivamente a sinistra e a destra di essa.

Larghezza dell'apertura muraria + guide a sinistra e a destra = larghezza d'ordine **(L)**

Altezza dell'apertura muraria + dimensione del cassonetto = altezza d'ordine **(A)**

1. Misurate la larghezza esistente dell'apertura muraria in almeno tre punti. Misurate in alto, al centro e in basso, perché l'apertura potrebbe essere murata o intonacata in modo irregolare.

Per calcolare la larghezza d'ordine (L), prendete ora la misura più ampia e aggiungete, a sinistra e a destra, la larghezza delle guide di scorrimento. (Per conoscere la larghezza necessaria delle guide, consultare la tabella: vedi pagina 3).

ESEMPIO :

Se la larghezza interna più grande rilevata è di 2168 mm, aggiungete la larghezza delle guide standard RPF 66/27, pari a 66 mm ciascuna, ovvero 132 mm in totale. La larghezza d'ordine della vostra serranda a stecche sarà quindi di 2300 mm.

2. Misurate ora l'altezza dell'apertura muraria. Misurate nuovamente in tre punti: a sinistra, a destra e al centro.

Per calcolare l'altezza d'ordine (A), prendete ora la misura più grande e aggiungete l'altezza del cassonetto.

(Per conoscere l'altezza necessaria del cassonetto, consultare la tabella: vedi pagina 4).


ESEMPIO :

Se l'altezza libera più grande rilevata è di 1830 mm, aggiungete l'altezza del cassonetto 205, ovvero 206 mm.

L'altezza d'ordine della vostra serranda a stecche sarà quindi di 2036 mm.

INFORMAZIONI SUI LIMITI DI COSTRUZIONE DEL PROFILO

Qui troverete i limiti costruttivi massimi del profilo a stecche ALU 52.
Verificate innanzitutto se questi limiti corrispondono alle vostre dimensioni finali.
Si prega di notare che la superficie massima non deve essere superata.

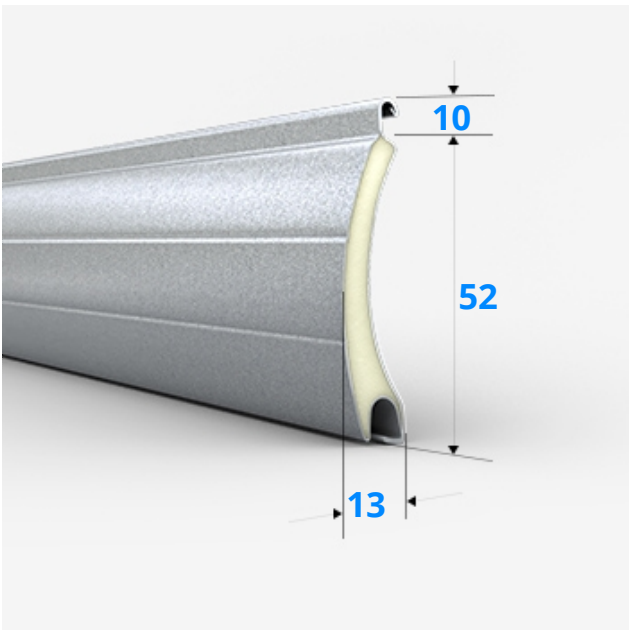

ALU 52


Alluminio



larghezza max.	3700 mm
altezza max.	3600 mm
superficie max.	9 m ²


GUIDA DI SCORRIMENTO – VISTA D’INSIEME

Qui troverete una panoramica di tutte le guide di scorrimento disponibili per le serrande avvolgibili RP52.

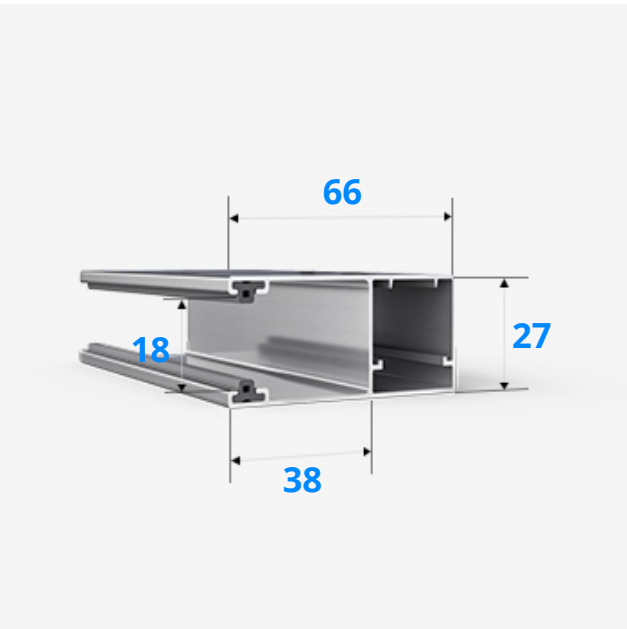

RPF 66/27

Guide di scorrimento

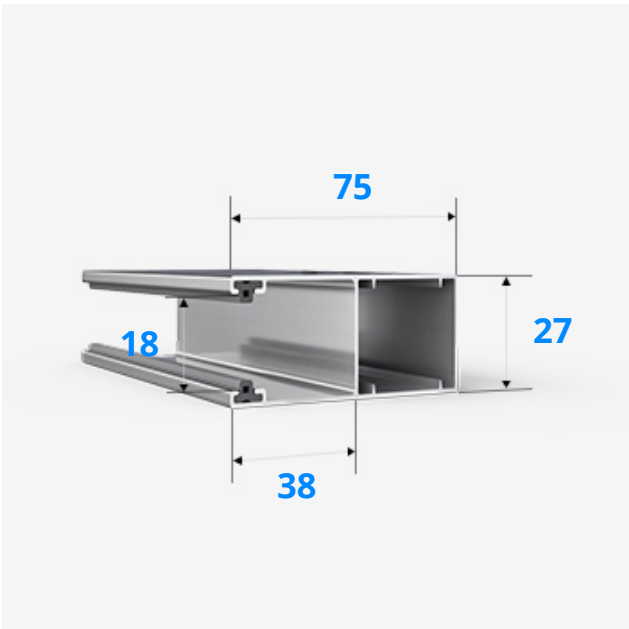


RPF 75/27

Guide di scorrimento



**CASSONETTO QUADRATO
45°, PROFILATO IN LAMIERA**

Qui troverete tutti i cassonetti rettangolari selezionabili per la serranda e le relative dimensioni. Si prega di notare che l'altezza totale massima della vostra serranda a stecche (compreso il cassonetto) dipende dalla dimensione del cassonetto scelto.

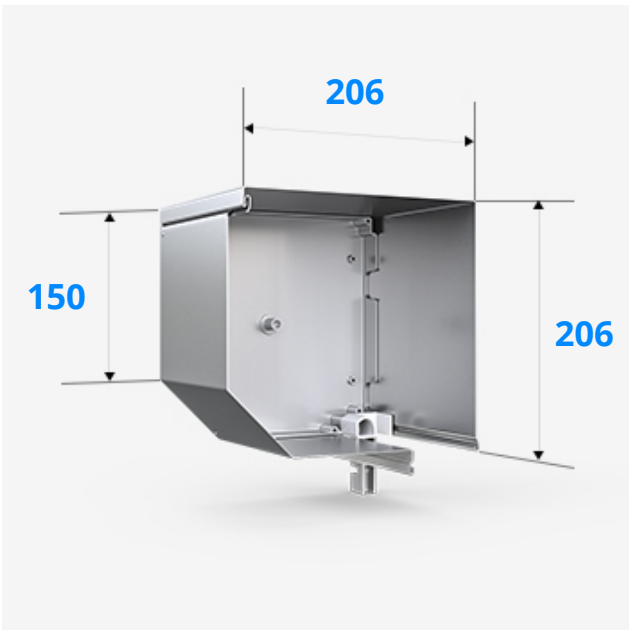


K 205

Angolare 45°



altezza totale max. 2700 mm

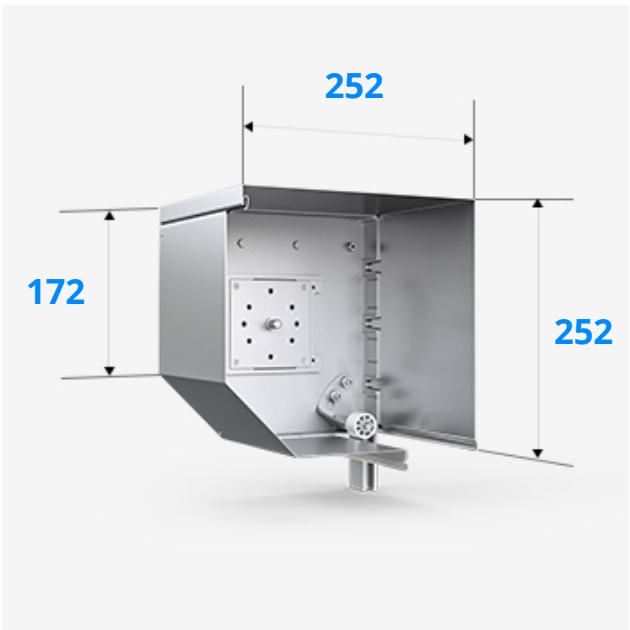

K 250

Angolare 45°



altezza totale max. 3600 mm