

pianeta  **tapparelle®**

Tapparelle con cassonetto esterno -
Istruzioni di montaggio

Tapparelle con cassonetto esterno – Istruzioni di montaggio (su muratura/nell'intradosso)

Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

Le seguenti istruzioni permettono un montaggio e un utilizzo facili e confortevoli della vostra tapparella.

I. Per il montaggio sono necessari i seguenti elementi:

1. a seconda della situazione di montaggio, sono necessarie delle viti per il fissaggio delle guide (poiché i supporti possono variare, le viti non sono incluse nella fornitura)

2. trapano

3. trapano (per i fori delle guide in base alla dimensione delle viti – 1 punta per metallo, per forare i terminali)

punta per metallo da 12 mm, adatta allo spessore delle viti in base al supporto

punta per il passaggio di cintini / manovelle / cavi – punta da 22 mm

4. avvitatore, cacciavite, ecc.

5. per un eventuale accorciamento delle guide, un seghetto per metallo, una smerigliatrice angolare

6. un cacciavite elettrico

7. pennarello, matita

8. metro a nastro, righello


9. livella a bolla

10. un tubo in PVC da 22 mm per il passaggio del cintino


11. accendino

II. Il montaggio:

1.

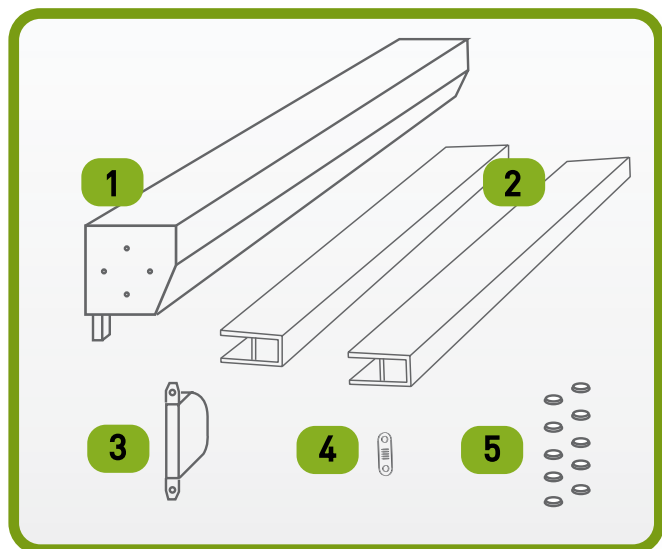

1 A.

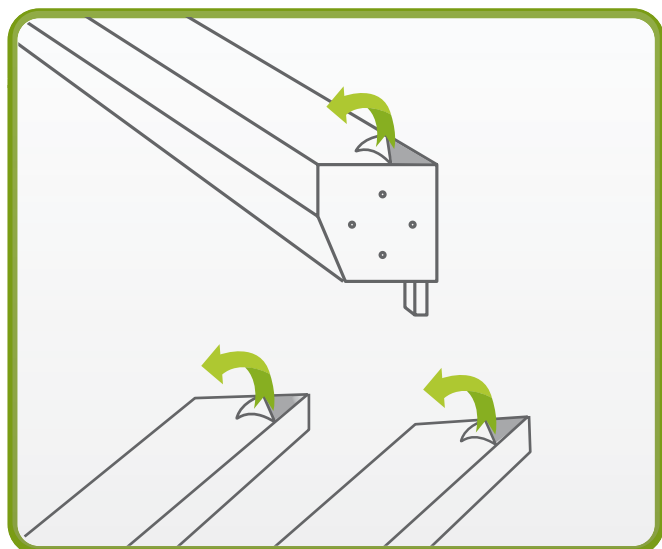

2.

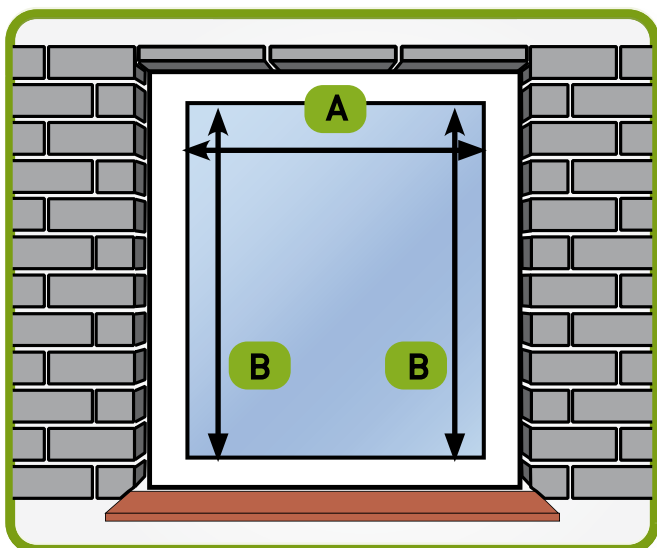


FIGURA 2.

Controllare tutte le misure in più punti.

3.

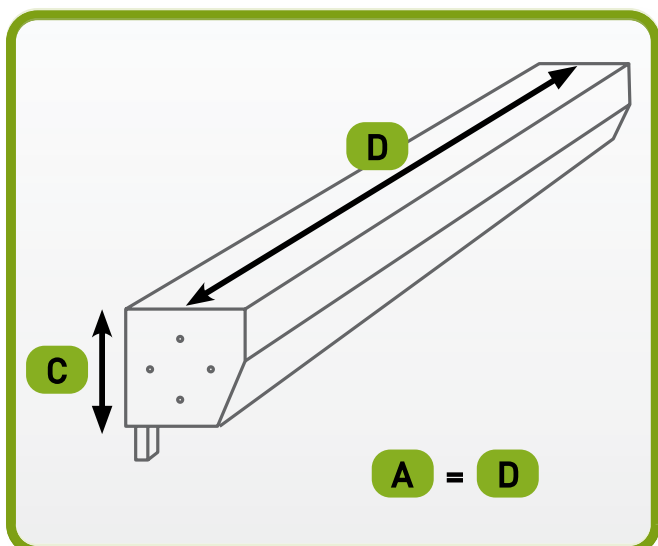


FIGURA 3.

Per maggiore sicurezza, misurare il cassonetto sia in altezza che in profondità. In caso di montaggio in luce, la larghezza del cassonetto deve corrispondere alla larghezza dell'apertura.

4.

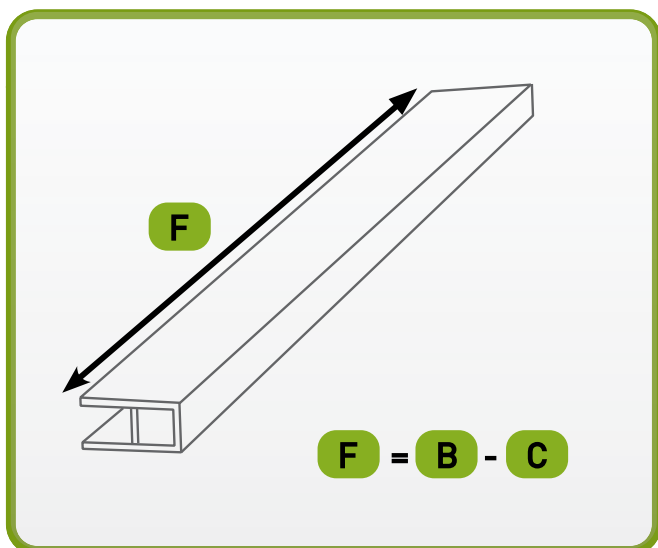


FIGURA 4.

In caso di montaggio in nicchia, la lunghezza delle guide deve corrispondere alla dimensione dell'apertura meno l'altezza del cassonetto. In caso di montaggio su muratura, il cassonetto deve essere più largo dell'apertura muraria della larghezza delle due guide. Se la lunghezza delle guide non è adatta, queste vanno accorciate alla misura corretta.

5.

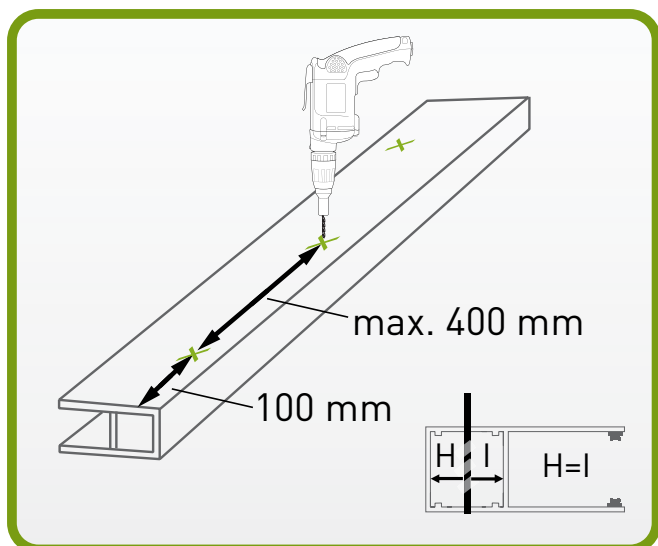


FIGURA 5.

Le guide devono essere forate, meglio se si segnano prima i punti di foratura.
La distanza tra i fori non deve superare i 400 mm, mentre i fori alle estremità devono trovarsi a circa 100 mm dal bordo.
I fori devono essere eseguiti inizialmente con una punta del diametro della vite, assicurandosi di colpire il centro della camera cava.
Per poter inserire successivamente i copribuchi, forare l'esterno con una punta da 12 mm.

6.

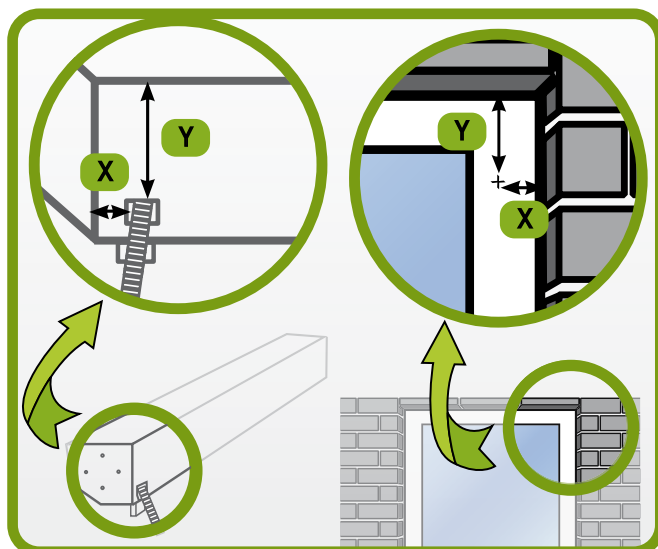


FIGURA 6.

Per poter azionare la tapparella, il cintino / cavo deve essere condotto verso l'interno.
A tale scopo, segnare il passaggio del cintino o del cavo.
La distanza dal bordo all'architrave deve corrispondere all'altezza del cassonetto della tapparella.

7.

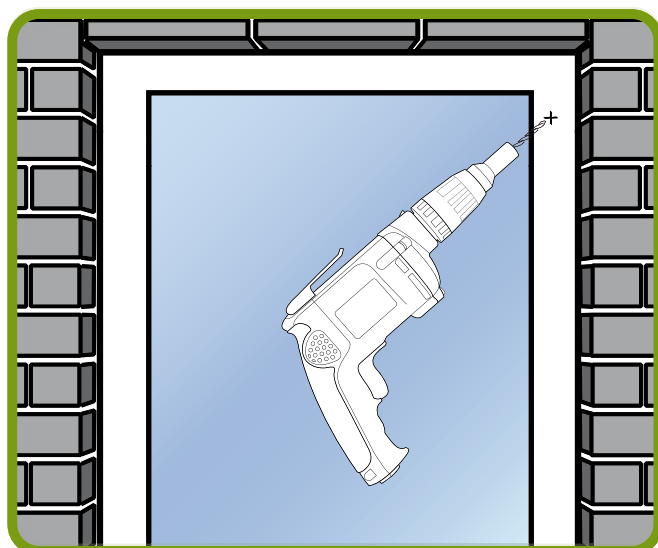


FIGURA 7.

Per forare il passaggio del cintino, utilizzare una punta da 16 mm (per cintino da 12 mm) oppure una punta da 20 mm (per cintino da 16 mm).

7 A.

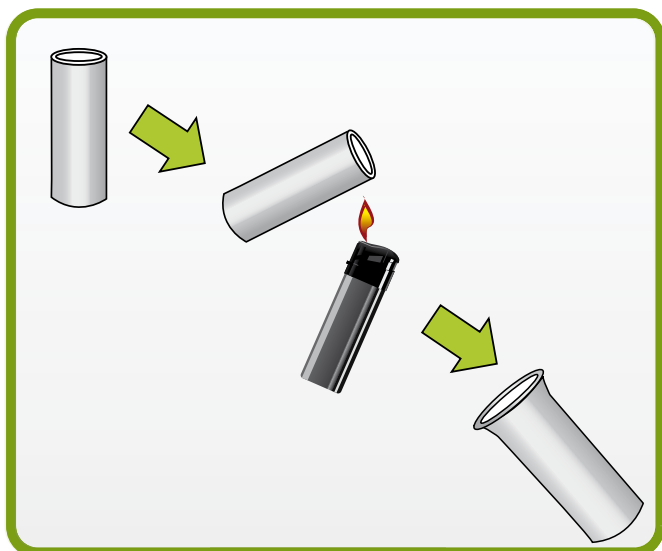


FIGURA 7 A.

Per garantire la sicurezza del cintino / cavo della tapparella, rivestire il passaggio con un tubo in PVC. Il tubo deve avere lo stesso diametro del foro praticato. Per piegarlo più facilmente, riscaldarlo — ad esempio con un accendino — e lasciarlo poi raffreddare.

7 B.

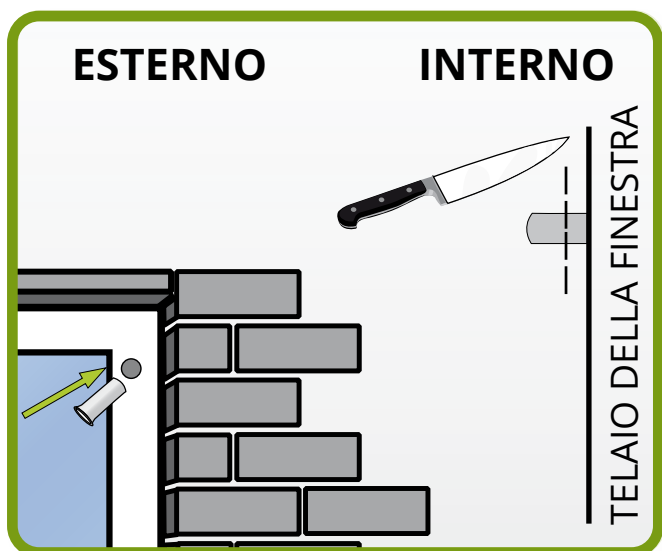


FIGURA 7 B.

Ora il tubo in PVC deve essere inserito nel foro dall'esterno. Con un coltello affilato o un seghetto, tagliare la parte di tubo che sporge dal muro.

8.

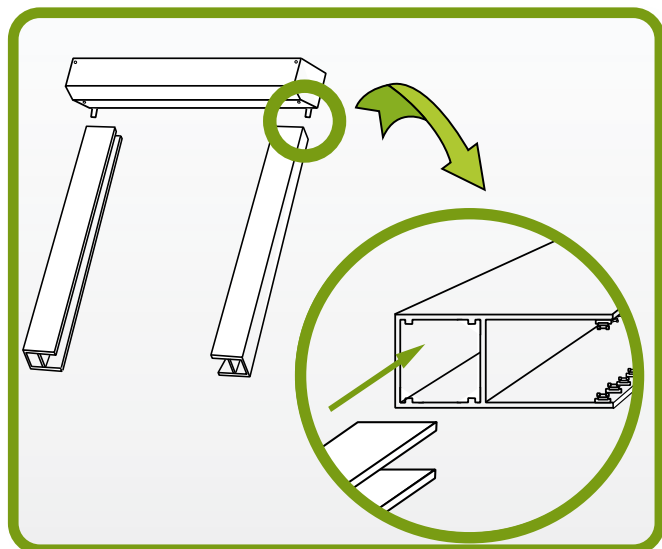


FIGURA 8.

Ora inserire il cassonetto nei binari di guida tramite i perni.

9.

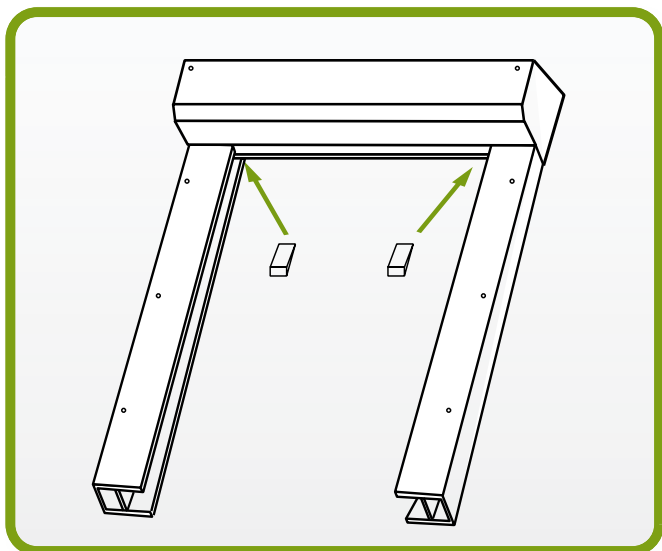


FIGURA 9.

Per evitare incidenti, fissare ora la tapparella in posizione.

10.

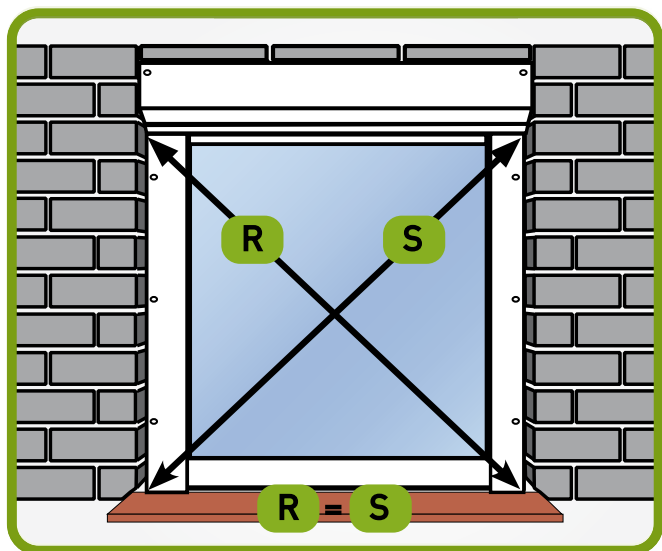


FIGURA 10.

Verificare che le guide si adattino correttamente al cassonetto; assicurarsi che tutto sia perfettamente allineato con l'aiuto di una livella a bolla.

11.

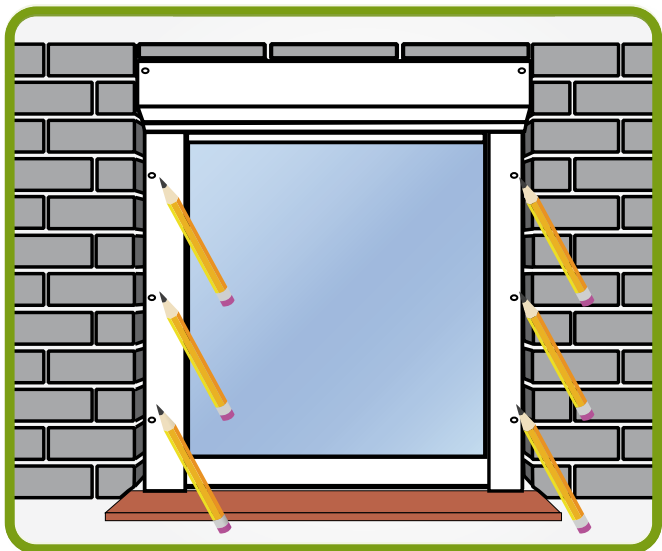


FIGURA 11.

Ora è necessario segnare i fori per il fissaggio delle guide.

12.

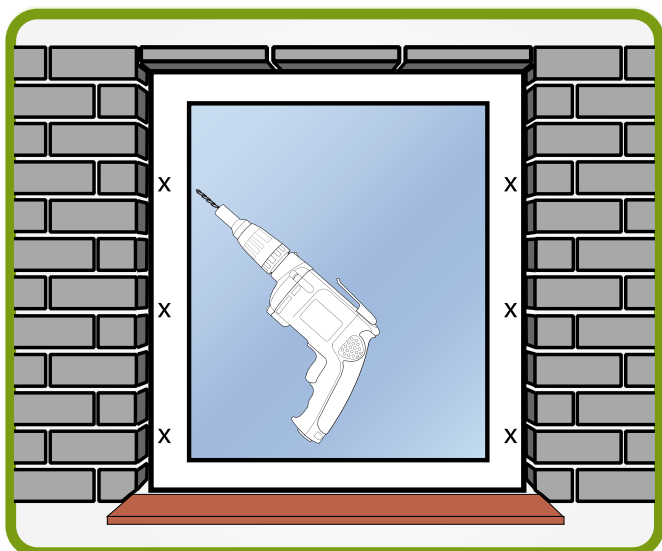


FIGURA 12.

Prima di forare, rimuovere nuovamente la tapparella per facilitare il fissaggio delle guide in un secondo momento.

13.

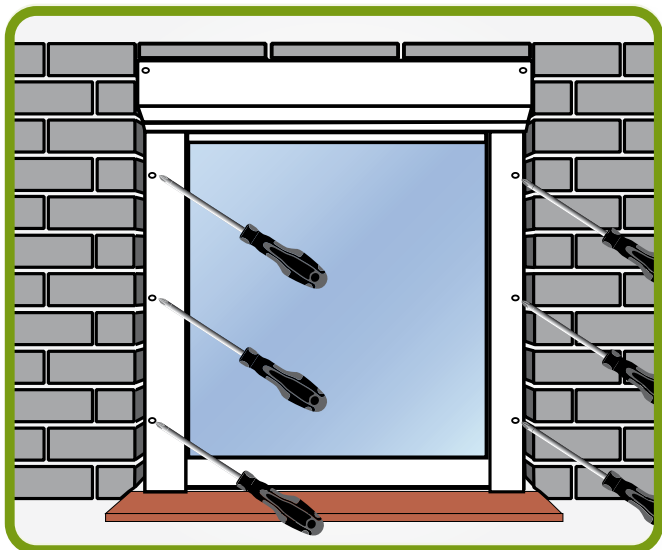


FIGURA 13.

Ora è possibile rimettere in posizione la tapparella – avvitare le guide.
Non dimenticare di far passare il cintino / cavo attraverso l'apertura.

14.

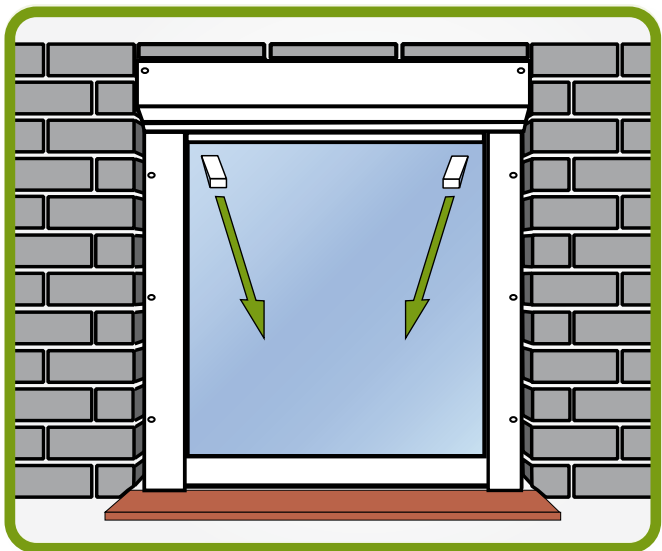


FIGURA 14.

Il supporto di bloccaggio può essere rimosso.

15.

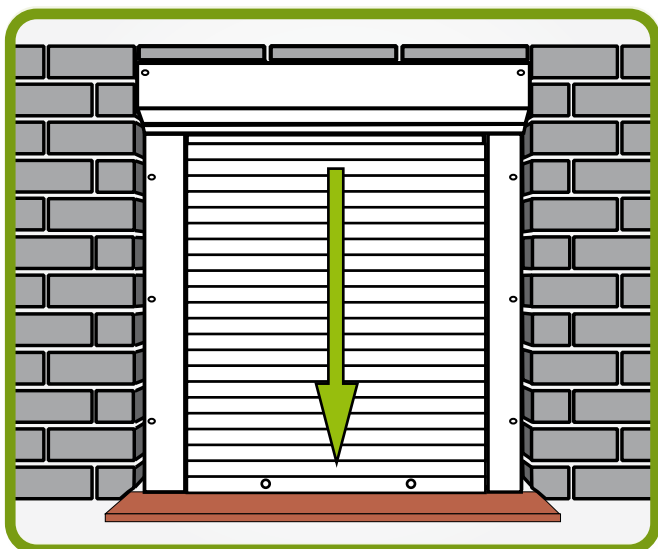


FIGURA 15.

Ora tirare delicatamente e lentamente il telo della tapparella verso il basso.

16.

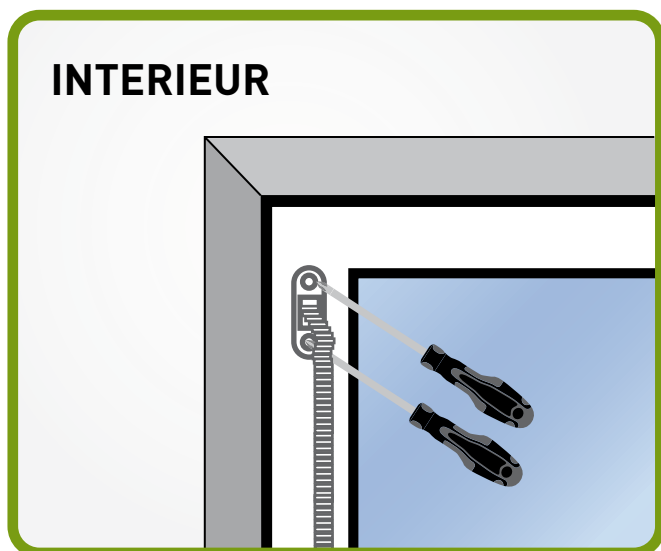


FIGURA 16. (Commande manuelle)

Il cintino deve ora essere inserito nella guida. Evitare di attorcigliarlo. Le rotelle di guida possono ora essere avvitate all'interno del telaio della finestra o alla muratura.

17.

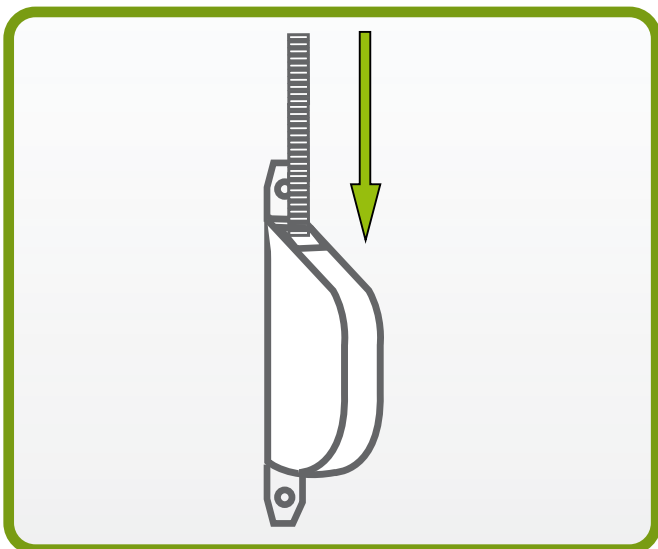


FIGURA 17. (Comando manuale)

e l'avvolgitore può essere montato.

Vi auguriamo una buona installazione!

Qualsiasi modifica al metodo di montaggio che possa influire sul funzionamento della tapparella comporta l'annullamento della garanzia.

18.

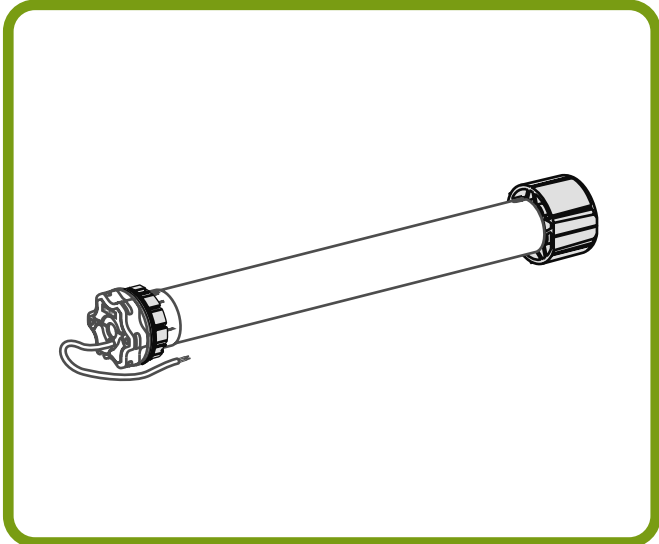


FIGURA 18. (Comando motorizzato)

Prima della messa in funzione, è assolutamente necessario regolare le posizioni finali!

Per una regolazione precisa dei finecorsa del motore, fare riferimento alle istruzioni di montaggio e regolazione fornite dal produttore del motore.

Notes

[illegible]

