

INFORMAZIONI SUL RILIEVO DELLE MISURE

Gentile cliente, qui troverà tutte le informazioni necessarie per misurare correttamente la sua serranda avvolgibile su misura e per ordinarla in modo corretto.

La preghiamo innanzitutto di tenere conto delle seguenti particolarità:

1. Le misure della sua serranda vanno rilevate dall'esterno. Così come osserva il garage dall'esterno, inserisca poi le dimensioni d'ordine direttamente nel configuratore!

2. Il lato di comando si determina guardando dall'interno!

3. Tutte le misure sono espresse in millimetri.

1 centimetro corrisponde a **10** millimetri.


10 centimetri equivalgono a **100** millimetri.

100 centimetri corrispondono a **1** metro, ovvero

1.000 millimetri.

4. La serranda può essere realizzata con una tolleranza massima di (+/-) 2 mm.

ISTRUZIONI DI MISURAZIONE PER IL MONTAGGIO DELLA SERRANDA SULLA PARETE

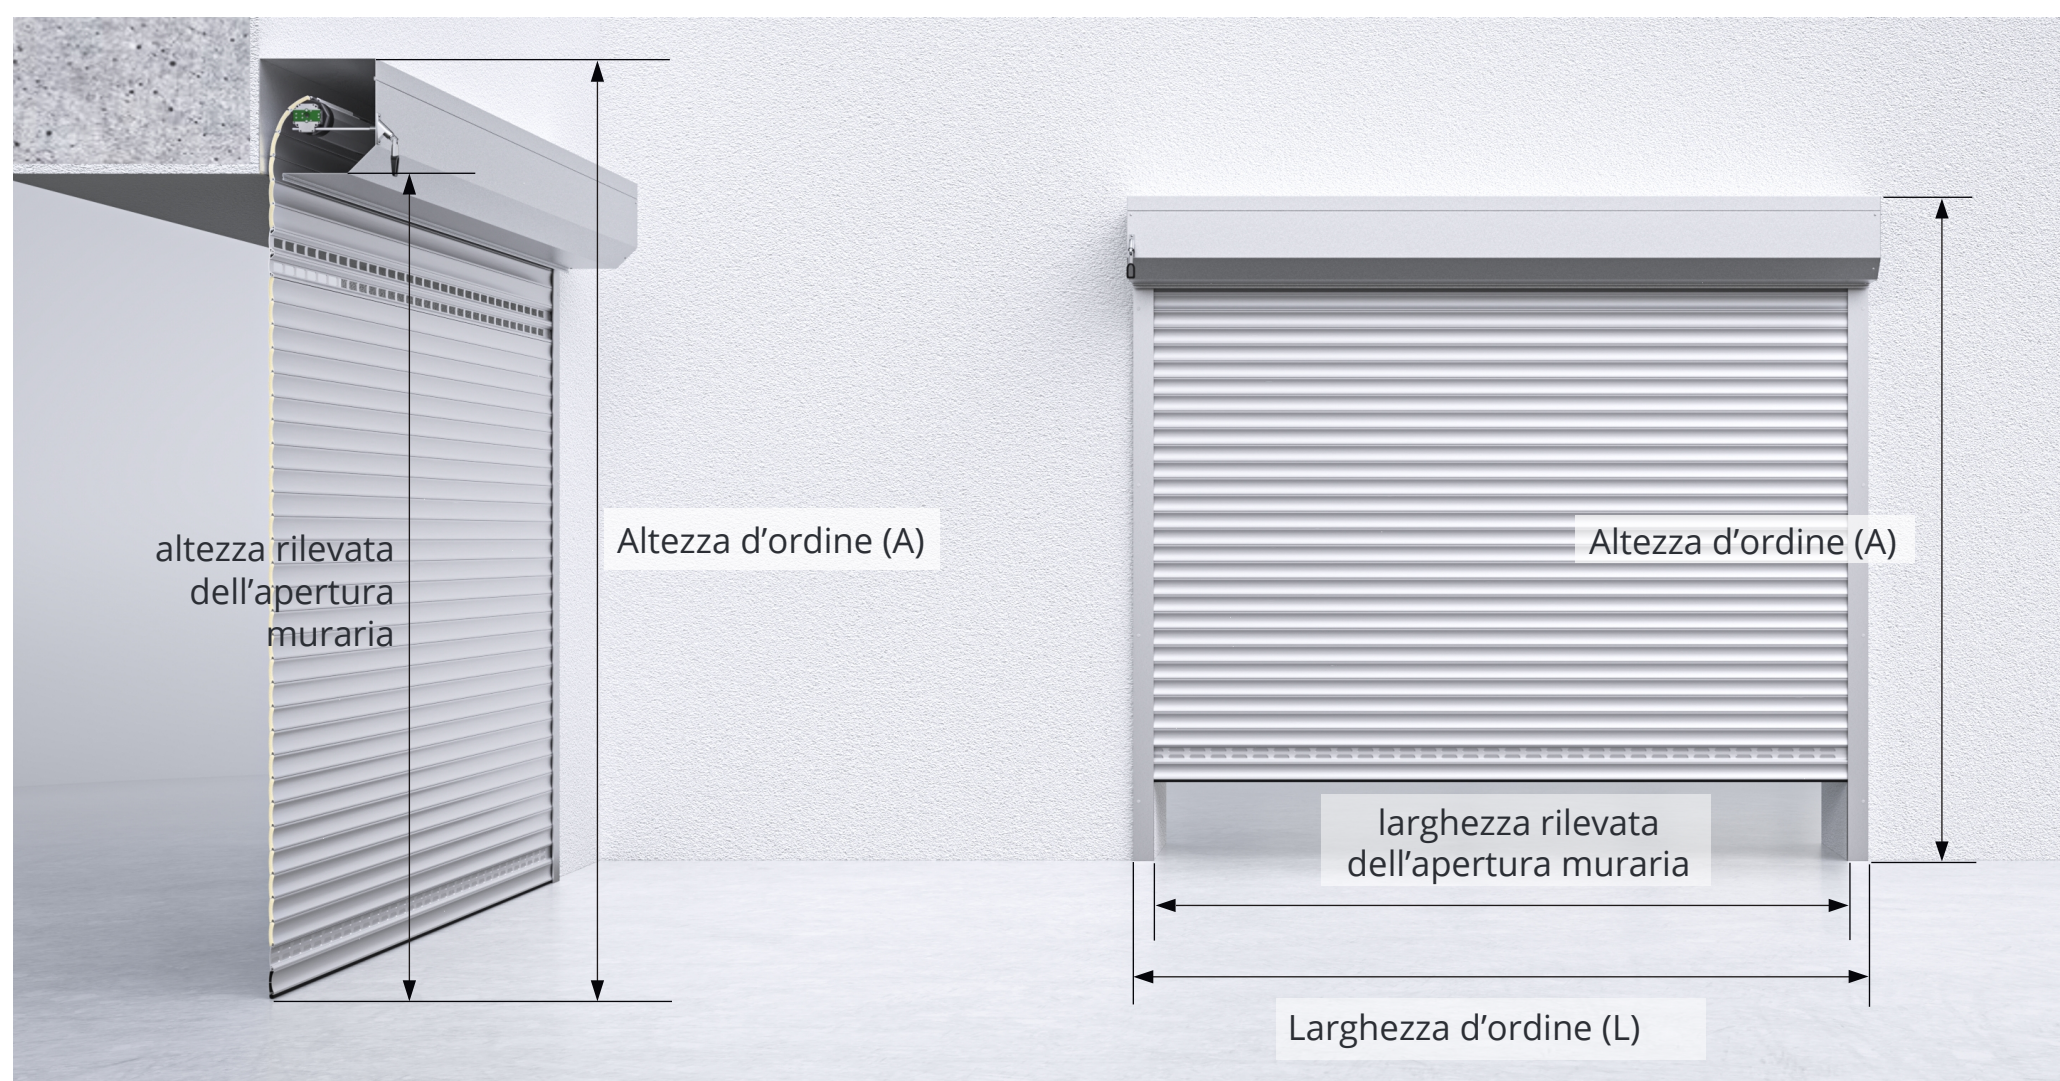

Il cassonetto della serranda è montato sulla muratura al di sopra dell'apertura muraria, le guide di scorrimento rispettivamente a sinistra e a destra di essa.

Larghezza dell'apertura muraria + guide a sinistra e a destra = larghezza d'ordine **(L)**

Altezza dell'apertura muraria + dimensione del cassonetto = altezza d'ordine **(A)**

1. Misurate la larghezza esistente dell'apertura muraria in almeno tre punti. Misurate in alto, al centro e in basso, poiché l'apertura può essere murata o intonacata in modo non perfettamente regolare. Per calcolare la larghezza d'ordine (L), prendete la misura più ampia e aggiungete, a sinistra e a destra, la larghezza delle guide di scorrimento. (Per conoscere la larghezza necessaria delle guide, consultare la tabella: vedi pagina 3).

ESEMPIO :

Se avete una larghezza interna la cui dimensione maggiore è 2560 mm, aggiungete la larghezza delle guide RPF 75/27, pari a 75 mm ciascuna, quindi 150 mm in totale. La larghezza d'ordine della vostra serranda a stecche sarà quindi di 2710 mm.

2. Misurate ora l'altezza dell'apertura muraria. Misurate nuovamente in tre punti: a sinistra, a destra e al centro. Per calcolare l'altezza d'ordine (A), prendete la misura più grande e aggiungete l'altezza del cassonetto. (Per conoscere l'altezza necessaria del cassonetto, consultare la tabella: vedi pagina 4).


ESEMPIO :

Se l'altezza libera più grande rilevata è di 3250 mm, aggiungete l'altezza del cassonetto 300, ovvero 302 mm. L'altezza d'ordine della vostra serranda a stecche sarà quindi di 3552 mm.

INFORMAZIONI SUI LIMITI DI COSTRUZIONE DEL PROFILO

Qui troverete i limiti costruttivi massimi del profilo a stecche ALU 55.

Verificate innanzitutto se questi limiti corrispondono alle vostre dimensioni finali.
Si prega di notare che la superficie massima non deve essere superata.

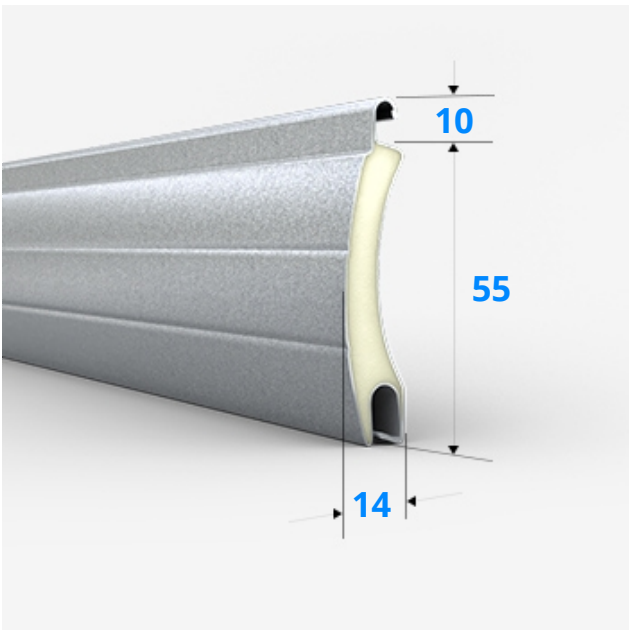

ALU 55


Alluminio



larghezza max.	4000 mm
altezza max.	4000 mm
superficie max.	12 m²

PANORAMICA DELLE GUIDE DI SCORRIMENTO

Qui troverete una panoramica di tutte le guide di scorrimento disponibili per le serrande avvolgibili RP55.

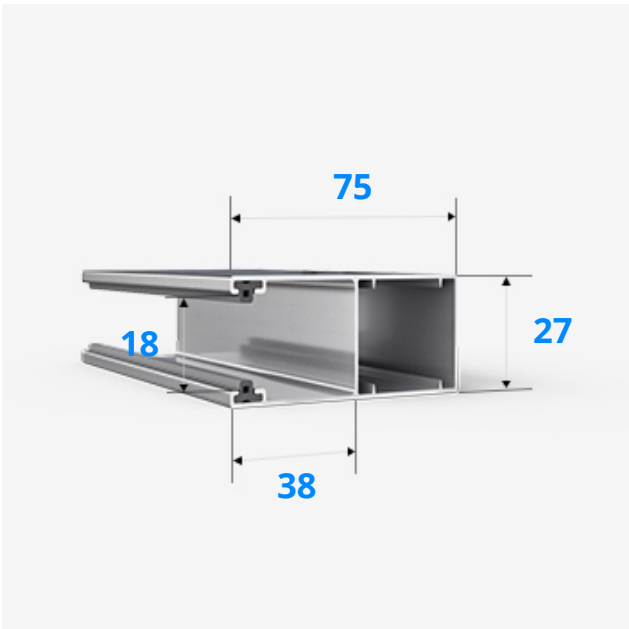

RPF 75/27


Guide di scorrimento



**CASSONETTO QUADRATO
45°, PROFILATO IN LAMIERA**

Qui troverete l'elenco completo di tutti i cassonetti rettangolari disponibili tra le opzioni e le relative dimensioni.

Si prega di notare che l'altezza totale massima della vostra serranda a stecche (incluso il cassonetto) dipende dalla dimensione del cassonetto scelto.

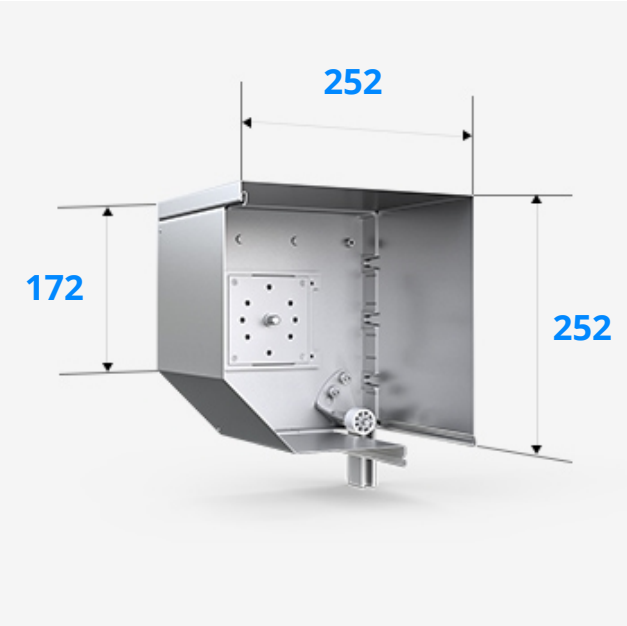


K 250

Angolo 45°



altezza totale max.: 3200 mm

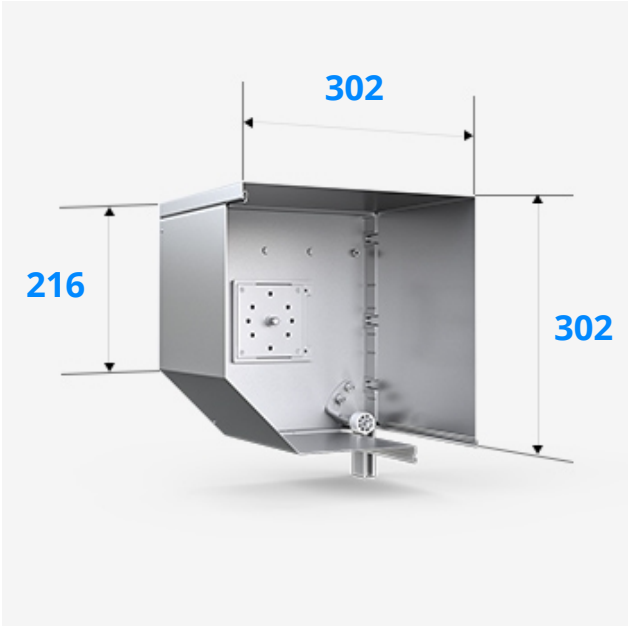

K 300

Angolo 45°



altezza totale max.: 4000 mm